S19B350N/S19B350B/S20B350H/S22B350N/S22B350B/S22B350H/S23B350N/
S23B350B/S23B350H/S24B350BL/S24B350HL/S24B350B/S24B350H/S27B350H

显示器
用户手册

颜色和外观可能根据产品的不同而有所变化，并且出于性能提高对规格进行的更改，恕不另行通知。

SAMSUNG

目录

主要安全注意事项

使用前注意事项 1-1
保管和维护 1-2
清洁显示器 1-3
安全注意事项 1-4

安装产品

包装清单 2-1
安装支架 2-2
连接显示器 2-3
Kensington 防盗锁 2-4

使用本产品

设置最佳分辨率 3-1
标准信号模式表 3-2
标准信号模式表 3-3
标准信号模式表 3-4
标准信号模式表 3-5
标准信号模式表 3-6
标准信号模式表 3-7
标准信号模式表 3-8
标准信号模式表 3-9
标准信号模式表 3-10
标准信号模式表 3-11
标准信号模式表 3-12
标准信号模式表 3-13
标准信号模式表 3-14
标准信号模式表 3-15
安装设备驱动程序 3-16
产品操作按钮 3-17
使用屏幕调整菜单 （OSD：屏幕菜单） 3-18
在初始屏幕配置 亮度 和 对比度 3-19

安装软件

Natural Color 4-1
MagicTune 4-2
MultiScreen 4-3

故障排除

显示器自诊断 5-1
常见故障检查 5-2
常见问题解答 5-3

更多信息

规格 6-1
省电功能 6-2
规格 6-3
省电功能 6-4
规格 6-5
省电功能 6-6
规格 6-7
省电功能 6-8
规格 6-9
省电功能 6-10
规格 6-11
省电功能 6-12
规格 6-13
省电功能 6-14
规格 6-15
省电功能 6-16
规格 6-17
省电功能 6-18
规格 6-19
省电功能 6-20
规格 6-21
省电功能 6-22
规格 6-23
省电功能 6-24
规格 6-25
省电功能 6-26
规格 6-27
省电功能 6-28
ROHS 6-29
联系 SAMSUNG WORLDWIDE 6-30
有偿服务情形（消费者付费） 6-31

1 主要安全注意事项

1-1 使用前注意事项

本手册所用图标

图标	名称	含义
	注意	表明功能可能无效或设置可能已被取消的情况。
	注	表明实现某一功能的建议或提示。

使用本手册

- 使用本产品前请仔细阅读安全注意事项。
- 如出现问题，请参考“故障排除”部分。

版权须知

如因产品性能的改善，本手册中的内容有所变更，恕不另行通知。

版权所有 **© 2011 Samsung Electronics Co., Ltd.。保留所有权利。**

Samsung Electronics, Co., Ltd. 保留本手册的版权。

未经 Samsung Electronics, Co., Ltd. 的书面许可，不得以任何形式对本手册的部分或完整内容进行复制、散布或使用。

Microsoft、 Windows 和 Windows NT 是微软公司的注册商标。

VESA、 DPM 和 DDC 是视频电子标准协会 (Video Electronics Standard Association) 的注册商标。

CCC合格声明

本产品符合GB4943.1-2011,GB9254-2008,
GB17625.1-2003, 标准并已取得 CCC认证。

1-2 保管和维护

确保安全的安装空间

- 请使产品与其他物体 （如墙壁）之间保持必要的距离，以保证良好通风。
  否则可能因内部温度升高而导致火灾或产品故障。
  请按图中所示的必要距离安装本产品。

  产品的外观可能因具体产品而异。

  使用底座支架安装产品时

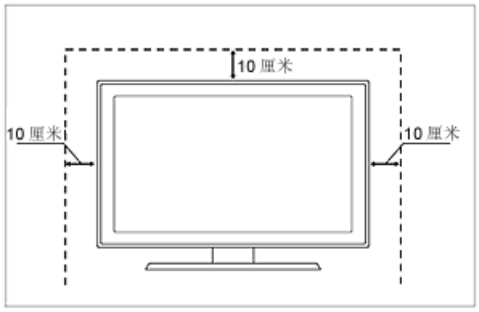

关于残影

- 长时间显示一个静止画面时，可能会出现残影或色斑。如果长时间不使用本产品，请设置省电模式或屏幕保护程序。

1-3 清洁显示器

清洁显示器

- 尖端显示器的面板和外部容易被划伤，需谨慎使用。请按照以下步骤清洁显示器.

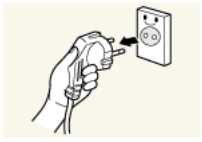

1. 关闭显示器和 PC 的电源。
2. 断开显示器的电源线。

请务必紧握插头断开缆线，切勿用湿手触摸缆线，以防触电。

3. 使用轻微蘸湿并拧干的软布擦拭显示器。

- 请勿使用含有酒精、溶剂的清洁剂或表面活性剂。
  否则，外部可能会褪色或破裂，面板涂层也可能会脱落。

- 请勿直接将水或清洁剂喷到显示器上。
  否则显示器可能会进水并引发火灾、触电或显示器故障。

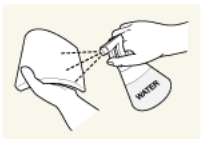

4. 使用一块轻微蘸湿的软布来清洁显示器的外部。

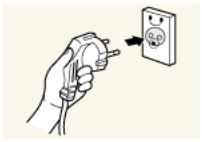

5. 清洁之后将电源线连接到显示器。
6. 打开显示器和 PC 的电源。

存储注意事项

- 使用超声波加湿器可能会导致高光泽产品上出现白色污点。

您可以联系最近的服务中心（收费服务）对显示器内部进行清洁。

安全注意事项图标

图标	名称	含义
	警告	不遵守本符号提示的注意事项说明可能会导致严重伤害甚至死亡。
	注意	不遵守本符号提示的注意事项说明可能会导致人身伤害或财产损失。

符号含义

请勿操作。

请勿拆卸。

请勿触碰。

必须遵守。

必须从墙壁插座拔下电源插头。

必须接地以避免触电。

相关电源问题

以下产品图片供您参考，所示外观可能与实际产品存在差异。

警告

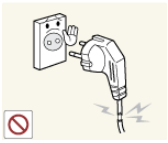

请勿使用破损的电源线或电源插头或松动的电源插座。

- 否则可能导致触电或起火。

请勿将多台电子设备的电源插头连接到一个墙壁插座上。

- 否则，可能会因为墙壁插座过热引起火灾。

请勿用湿手插拔电源插头。

- 否则可能导致触电。

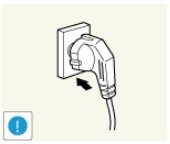

请插紧电源插头。

- 否则可能导致起火。

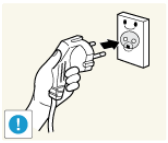

确保将电源线连接到接地的墙壁插座 （仅适用 1 级绝缘设备）。

- 否则可能导致触电或人身伤害。

切勿过度弯折或缠绕电源线并避免在电源线上放置重物。

- 否则，可能会因为电源线破损，导致触电或引起火灾。

使本产品和电源线远离加热器。

- 否则可能导致触电或起火。

如果电源线的插脚或墙壁插座积尘，请用干布擦拭干净。

- 否则可能导致起火。

注意

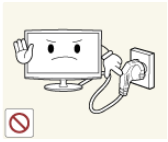

产品在运行时请勿断开电源线。

- 否则可能会由于触电而损坏本产品。

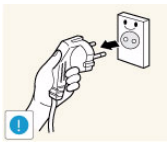

在从墙壁插座上拔下电源插头时，请确保抓住电源插头将插头拔下，切勿抓住电源线拔插头。

- 否则可能导致触电或起火。

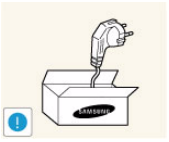

请务必仅使用本公司提供的电源线。另外，请勿使用其他电子设备的电源线。

- 否则可能导致触电或起火。

将电源插头连接到便于触及的墙壁插座上。

- 在产品出现问题时，必须拔下电源插头，彻底切断电源。仅使用产品上的电源按钮不能彻底切断电源。

相关安装问题

警告

请勿将点燃的蜡烛、蚊香或香烟放在本产品上，也不可在加热器附近安装本产品。

- 否则可能导致起火。

请勿将产品安装在书柜或壁橱内等通风不良的地方。

- 否则可能会因为产品内部过热而引起火灾。

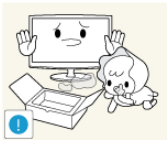

请将产品的塑料包装袋置于儿童无法触及之处。

- 如果儿童将塑料袋套在头上玩耍，可能会导致窒息。

请勿将本产品安装在有灰尘、湿汽（蒸气浴室）、油、烟或有水（雨水）的地方，也不要将它安装在车辆上。

- 否则可能会导致触电或引起火灾。

请将本产品安装在儿童不易触及到的地方。

- 如果儿童触碰本产品，可能会导致产品坠落，造成人身伤害。
- 由于本产品前部较重，请将其安装在水平稳固的表面上。

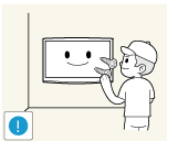

要求安装工程师或有关公司将本产品安装在墙壁上。

- 否则可能导致人身伤害。
- 请务必使用指定的壁挂支架。

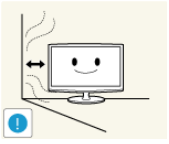

安装产品时，为保持通风，请将产品安装在距墙面至少 10 cm 的位置。

- 否则可能会因为产品内部过热而引起火灾。

请勿将本产品安装在不稳定或容易震动的地方，如摇晃或倾斜的架子。

- 否则，产品可能会摔落，导致产品受损或人身伤害。
- 如果将本产品放置于容易震动的地方，可能会使产品出现故障或引起火灾。

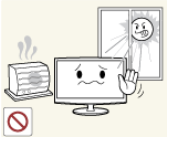

请勿将产品安装在阳光直射环境下或炉火、加热器等热源附近。

- 否则可能会缩短产品使用寿命或引起火灾。

食用油（例如大豆油）可能会损坏本产品或使其变形。请勿在厨房内或厨房灶台附近安装本产品。

注意

搬动本产品时小心不要使产品坠落。

- 否则可能会导致产品故障或造成人身伤害。

在将本产品安装到柜子中或架子上时，请确保本产品的前部没有突出柜子或架子。

- 否则，可能会造成产品坠落，导致产品故障或人身伤害。
- 请确保使用适合本产品尺寸的柜子或架子。

如果将本产品安装在使用条件变化很大的地方，可能会由于环境问题产生严重的质量问题。对此，您得先就相关事宜咨询本公司的服务工程师，然后才可安装产品。

- 在多尘、含有化学物质、高温或低温、极其潮湿的地方，例如设备需要长期不间断运行的机场或火车站等。

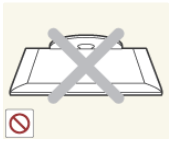

请勿将本产品面朝下放在地板上。

- 这样可能会损坏产品显示屏。

请轻拿轻放本产品。

- 否则可能会导致产品故障或造成人身伤害。

相关使用问题

警告

本产品内部有高压，切勿自行拆卸、修理或改装本产品。

- 否则可能导致起火或触电。
- 如果产品需要维修，请联系服务中心。

如果产品发出异常声响、散发焦味或冒烟，请立即拔下电源插头，并与服务中心联系。

- 否则可能导致触电或起火。

当本产品跌落或外壳损坏时，请关闭电源并拔下电源线。请与服务中心联系。

- 否则可能导致起火或触电。

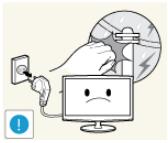

如果出现打雷或闪电，请关闭产品电源并请拔下电源线。

- 否则可能导致触电或起火。

请勿通过拉电源线或天线缆线来移动本产品。

- 否则可能因为缆线损坏而导致触电、火灾或产品故障。

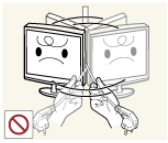

请勿仅通过拽电源线或信号缆线来提起或移动本产品。

- 否则可能因为缆线损坏而导致触电、火灾或产品故障。

在搬移本产品之前，请先关闭电源开关，并拔下电源线及所有其他连接的缆线。

- 否则，可能会导致火灾、触电或产品故障。

请勿允许儿童攀爬本产品。

- 否则，产品可能会坠落，导致人身伤害甚至死亡。

请勿将玩具、饼干等物品放置在本产品上。

- 儿童为拿到产品上放置的物品而攀爬本产品时，物品或本产品可能会跌落，导致人身伤害甚至死亡。

请勿在产品上扔放任何物品或撞击本产品。

- 否则可能导致触电或起火。

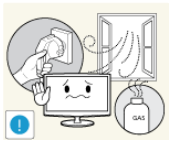

发生煤气泄漏时，请勿触摸本产品或电源插头，而要立即打开门窗通风。

- 如果出现火花，可能导致爆炸或起火。

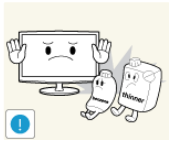

请勿在本产品周围使用或放置易燃喷剂或物品。

- 否则可能导致爆炸或起火。

请注意本产品的通风孔是否被桌布或窗帘阻塞。

- 否则可能会因为产品内部过热而引起火灾。

请勿将花瓶、花盆、饮品、化妆品或药物等液体容器或金属物体放置在本产品上。

- 如有异物或水进入本产品，请立即关闭电源，拔下电源线，并与服务中心联系。
- 否则，可能会导致产品故障、触电或火灾。

请勿将筷子、硬币或发夹等金属物体或易燃物体插入本产品的通风孔，端口等中。

- 如有异物或水进入本产品，请立即关闭电源，拔下电源线，并与服务中心联系。
- 否则，可能会导致产品故障、触电或火灾。

注意

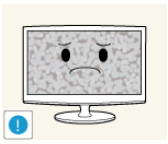

长时间显示一个静止画面时，可能会出现残影或色斑。

- 长时间不使用本产品时，请使用省电模式或将屏幕保护设置为动态图片。

请设置适合本产品的分辨率和频率。

- 否则可能引起眼睛疲劳。

切勿重叠放置适配器。

- 否则可能导致起火。

在使用适配器之前，应去除聚乙烯包装。

- 否则可能导致起火。

注意不要让适配器接触到水或被淋湿。

- 这可能导致故障、触电或起火。切勿在水源旁边或室外使用适配器，尤其是雨雪天气。用水清洁地板时，注意不要弄湿适配器。

切勿在本产品附近使用加湿器或炉具。

- 否则可能导致触电或起火。

长时间使用本产品，显示屏会变热，请勿触摸显示屏。

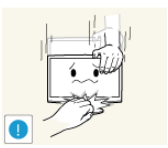

调整产品角度或支架高度时务必小心。

- 手或手指可能会因为被卡住而受伤。
- 如果产品过分倾斜，可能会坠落，造成人身伤害。

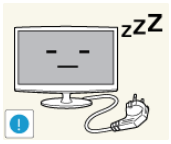

如果长时间不使用本产品 （例外，离家外出），请从墙壁插座上拔出电源线。

- 否则可能会使产品积尘，从而导致过热或短路引起火灾或触电。

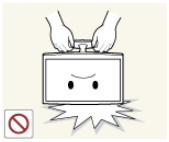

请勿仅握住支架翻转或移动本产品。

- 否则可能会导致本产品坠落，造成产品损坏或人身伤害。

使电源适配器远离任何热源。

- 否则可能导致起火。

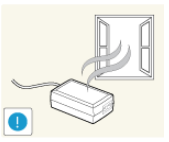

始终将电源适配器放置在通风良好的地方。

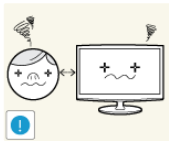

长时间近距离地观看本产品可能会导致视力受损。

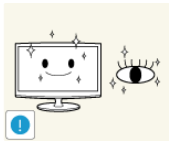

长时间观看本产品时，请务必每小时让眼睛休息 5 分钟。

- 这样可以减轻眼睛疲劳。

请将小附件放在儿童触摸不到的地方。

请勿将重物放在本产品上。

- 否则可能会导致产品故障或造成人身伤害。

使用本产品时，请保持正确的姿势

使用本产品时，请保持正确的姿势。

- 挺直背脊。
- 眼睛与屏幕之间保持 45~50 厘米 的距离。低头看屏幕，面朝屏幕。
- 调整产品角度，使屏幕上无反光。
- 肘部呈直角，手臂与手背保持水平。
- 肘部呈直角。
- 脚跟平放在地面上，膝关节保持 90 度或大于 90 度，保持手臂处于心脏下方位置。

2 安装产品

2-1 包装清单

- 拆开产品包装，检查是否有以下物件。
- 保存包装盒，以免日后需要搬移产品。

显示器

包装物件			
快速安装指南	保修卡 （某些地区可能不适用）	用户手册	支架
			
支架支杆	DC 适配器	电源线	

选项			
			
HDMI 缆线	HDMI 转 DVI 缆线	D-Sub 缆线	DVI 缆线

根据所购产品的不同，提供的电缆可能会有所不同。

2-2 安装支架

组装产品之前，先将产品屏幕朝下放置于平稳的表面 （桌台等）。

将软支架放在桌台上以提供保护，然后将产品屏幕朝下放到支架上。

按照如图所示的方向，将支架支杆插入支架。

检查支架支杆是否连接牢固。

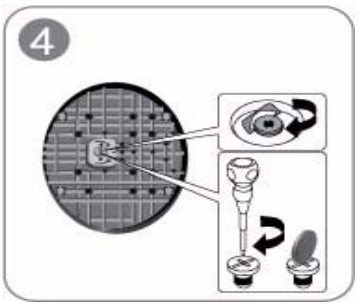

拧紧支架底部的连接螺钉，将支杆牢固固定。

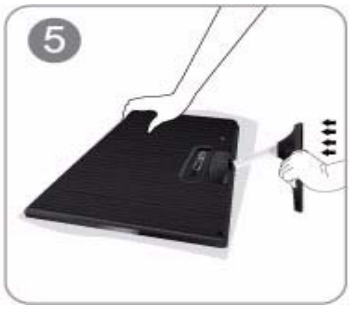

如图所示，用手握住产品的主机身。
按照图中箭头所示方向将装配好的支架推入到主机身中。

- 注意

抬起设备时切勿仅握住支架。

将产品从支架中分离时，用力可能要大于将产品放到支架上。

连接 PC

连接部件可能因产品型号而异。

1. 根据 PC 所支持的视频输出模式将产品连接到 PC。
   - 在显卡提供 D-Sub (<模拟>) 输出时
     - 使用 D-Sub 缆线将产品的 [RGB IN] 端口连接到 PC 的[D-Sub] 端口。

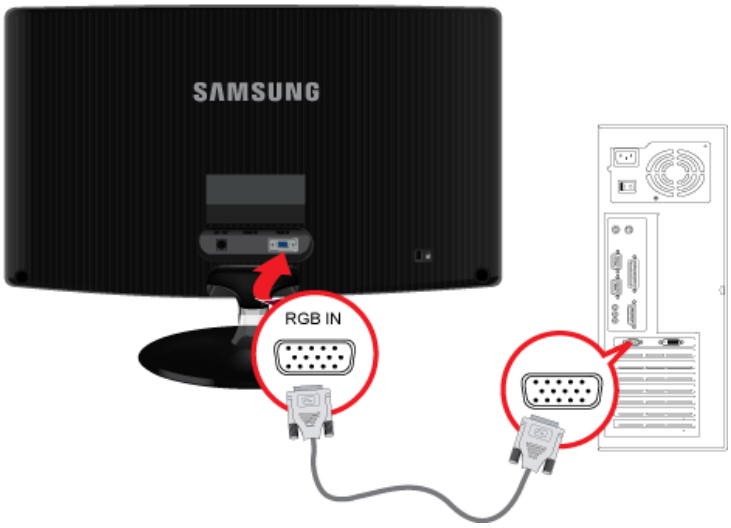

   - 在显卡提供 DVI(<数字>) 输出时
     - 使用 DVI 缆线将产品的 [DVI IN] 端口连接到 PC 的[DVI] 端口。

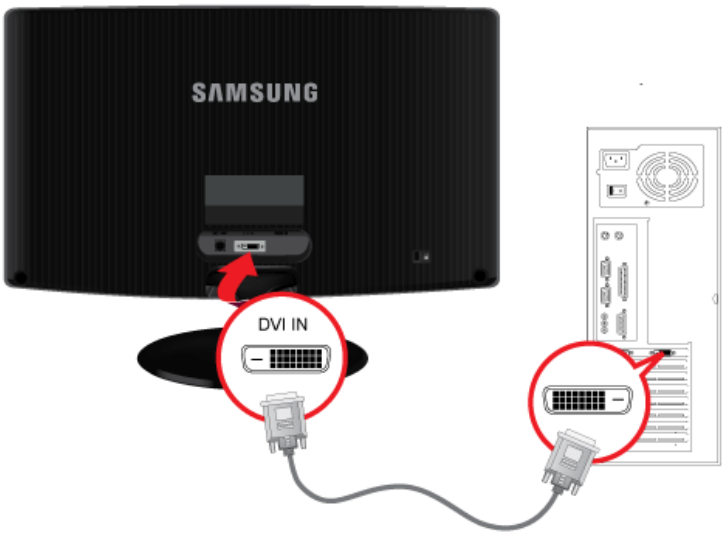

[DVI IN] 端子仅为数字 (DVI) 专用型号提供。

- 使用 HDMI 转 DVI 缆线，将产品的 [HDMI IN] 端口连接到 PC 的 [DVI] 端口。

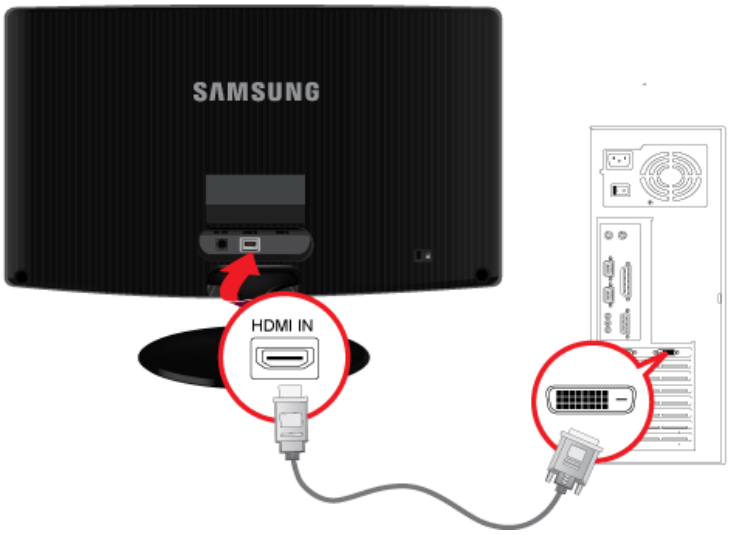

[HDMI IN] 端子仅为 HDMI 专用型号提供。

2. 将电源适配器连接到产品背面的 [DC] 插孔。将电源线连接到电源适配器和壁式插座。
（输入电压会自动切换。）

连接本产品与 PC 后，即可打开并使用它。

连接视频设备

使用 HDMI 缆线将您的数字输出设备的 HDMI 输出端口连接至产品的 [HDMI IN] 端口。

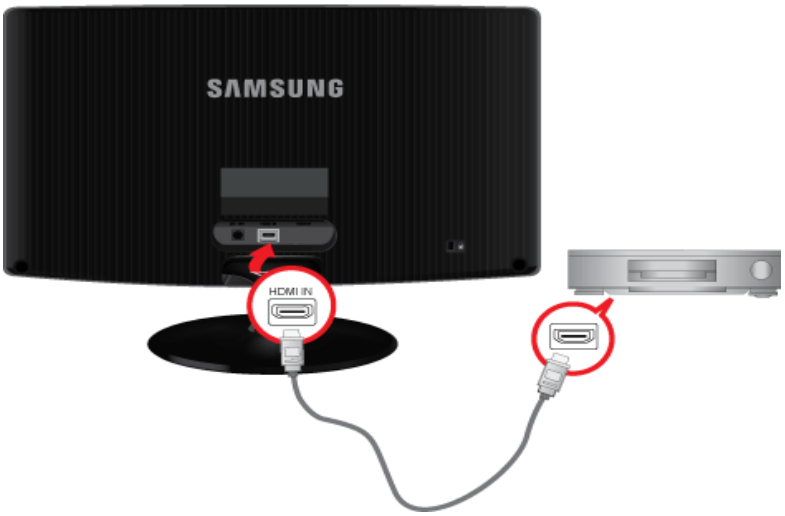

[HDMI IN] 端子仅为 HDMI 专用型号提供。

2-4 Kensington 防盗锁

Kensington 防盗锁是一种防盗装置，用户可通过它锁定产品，从而在公共场所安全地使用本产品。由于型号和生产厂商不同，锁定装置的形状和使用方式不尽相同。有关详细信息，请参阅锁定装置随附的 《用户手册》。

Kensington 防盗锁需另行购买。

要锁定产品，请执行以下步骤：

1. 将 Kensington 防盗锁缆线绕在椅子或桌子等大件静止物体上。
2. 将装有防盗锁的缆线的一端穿过 Kensington 防盗锁缆线的环形末端。
3. 将锁定装置插入显示器上的 Kensington 锁孔 (B) 中。
4. 锁定锁定装置 (A)。

- 这些为一般性说明。相关详细信息，请参考锁定装置随附的 《用户手册》。
- 您可以在电子商店、网上商店或我们的服务中心购买锁定装置。

3 使用本产品

3-1 设置最佳分辨率

在购买本产品后，打开电源时，产品屏幕上会显示一则有关最佳分辨率设置的消息。
在产品上选择一种语言，将 PC 分辨率更改为最佳设置。

▲/▼ : 您可以使用这些按钮选择一种语言。

MENU : 如果您按此按钮，消息将消失。

- 如果分辨率未设置到最佳状态，此消息将最多显示 3 次。
- 要将分辨率设置到最佳状态
  - 关闭 PC 的电源后，连接本产品和 PC，然后再打开电源。
  - 右键单击桌面，在弹出菜单中选择“Properties”（属性）。
  - 在“Settings”（设置）选项卡中，将分辨率设置为最佳状态。
- 为获取最佳分辨率，请参阅规格。

3-2 标准信号模式表

在最佳分辨率设置下观看时，本产品方可提供最佳画面质量。最佳分辨率取决于屏幕尺寸。
因此，如果没有设置好适合显示屏尺寸的最佳分辨率，画面质量会降低。建议将产品分辨率设置到最佳状态。

如果 PC 输出信号为以下标准信号模式之一，屏幕将自动调整。但是，如果 PC 输出信号不是以下标准信号模式之一，将可能仅显示空白画面或仅可打开电源 LED。对此，请参考显卡的 《用户手册》进行配置。

为获取最佳分辨率，请参阅规格。

S19B350N

显示模式	行频 （KHZ）	场频 (HZ)	像素时钟 （MHZ）	同步极性（水平/垂直）
IBM, 720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
MAC, 640 x 480	35.000	66.667	30.240	-/-
MAC, 832 x 624	49.726	74.551	57.284	-/-
VESA, 640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
VESA, 640 x 480	37.861	72.809	31.500	-/-
VESA, 640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/-
VESA, 800 x 600	35.156	56.250	36.000	+/+
VESA, 800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
VESA, 800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
VESA, 800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
VESA, 1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-
VESA, 1024 x 768	56.476	70.069	75.000	-/-
VESA, 1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
VESA, 1280 x 720	45.000	60.000	74.250	+/+
VESA, 1366 x 768	47.712	59.790	85.500	+/+

行频

从屏幕最左侧位置到最右侧位置扫描一条线所需的时间称为水平周期，水平周期的倒数称为“行频”。行频单位为 kHz。

场频

显示屏每秒必须在屏幕上几十次地显示同一画面，这样人眼才能看到画面。此频率称为“场频”。场频单位为 Hz。

3-3 标准信号模式表

在最佳分辨率设置下观看时，本产品方可提供最佳画面质量。最佳分辨率取决于屏幕尺寸。
因此，如果没有设置好适合显示屏尺寸的最佳分辨率，画面质量会降低。建议将产品分辨率设置到最佳状态。

如果 PC 输出信号为以下标准信号模式之一，屏幕将自动调整。但是，如果 PC 输出信号不是以下标准信号模式之一，将可能仅显示空白画面或仅可打开电源 LED。对此，请参考显卡的 《用户手册》进行配置。

为获取最佳分辨率，请参阅规格。

S19B350B

显示模式	行频 （KHZ）	场频 (HZ)	像素时钟 （MHZ）	同步极性（水平/垂直）
IBM, 720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
MAC, 640 x 480	35.000	66.667	30.240	-/-
MAC, 832 x 624	49.726	74.551	57.284	-/-
VESA, 640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
VESA, 640 x 480	37.861	72.809	31.500	-/-
VESA, 640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/-
VESA, 800 x 600	35.156	56.250	36.000	+/+
VESA, 800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
VESA, 800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
VESA, 800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
VESA, 1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-
VESA, 1024 x 768	56.476	70.069	75.000	-/-
VESA, 1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
VESA, 1280 x 720	45.000	60.000	74.250	+/+
VESA, 1366 x 768	47.712	59.790	85.500	+/+

行频

从屏幕最左侧位置到最右侧位置扫描一条线所需的时间称为水平周期，水平周期的倒数称为“行频”。行频单位为 kHz。

场频

显示屏每秒必须在屏幕上几十次地显示同一画面，这样人眼才能看到画面。此频率称为“场频”。场频单位为 Hz。

3-4 标准信号模式表

在最佳分辨率设置下观看时，本产品方可提供最佳画面质量。最佳分辨率取决于屏幕尺寸。
因此，如果没有设置好适合显示屏尺寸的最佳分辨率，画面质量会降低。建议将产品分辨率设置到最佳状态。

如果 PC 输出信号为以下标准信号模式之一，屏幕将自动调整。但是，如果 PC 输出信号不是以下标准信号模式之一，将可能仅显示空白画面或仅可打开电源 LED。对此，请参考显卡的 《用户手册》进行配置。

为获取最佳分辨率，请参阅规格。

S20B350H

显示模式	行频 （KHZ）	场频 (HZ)	像素时钟 （MHZ）	同步极性（水平/垂直）
IBM, 720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
MAC, 640 x 480	35.000	66.667	30.240	-/-
MAC, 832 x 624	49.726	74.551	57.284	-/-
MAC, 1152 x 870	68.681	75.062	100.000	-/-
VESA, 640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
VESA, 640 x 480	37.861	72.809	31.500	-/-
VESA, 640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/-
VESA, 800 x 600	35.156	56.250	36.000	+/+
VESA, 800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
VESA, 800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
VESA, 800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
VESA, 1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-
VESA, 1024 x 768	56.476	70.069	75.000	-/-
VESA, 1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
VESA, 1152 x 864	67.500	75.000	108.000	+/+
VESA, 1280 X 720	45.000	60.000	74.250	+/+
VESA, 1280 x 800	49.702	59.810	83.500	-/+
VESA, 1440 x 900	55.935	59.887	106.500	-/+
VESA, 1440 x 900	70.635	74.984	136.750	-/+
VESA, 1600 X 900	60.000	60.000	108.000	+/+

行频

从屏幕最左侧位置到最右侧位置扫描一条线所需的时间称为水平周期，水平周期的倒数称为“行频”。行频单位为 kHz。

场频

显示屏每秒必须在屏幕上几十次地显示同一画面，这样人眼才能看到画面。此频率称为“场频”。场频单位为 Hz。

3-5 标准信号模式表

在最佳分辨率设置下观看时，本产品方可提供最佳画面质量。最佳分辨率取决于屏幕尺寸。
因此，如果没有设置好适合显示屏尺寸的最佳分辨率，画面质量会降低。建议将产品分辨率设置到最佳状态。

如果 PC 输出信号为以下标准信号模式之一，屏幕将自动调整。但是，如果 PC 输出信号不是以下标准信号模式之一，将可能仅显示空白画面或仅可打开电源 LED。对此，请参考显卡的 《用户手册》进行配置。

为获取最佳分辨率，请参阅规格。

S22B350N

显示模式	行频 （KHZ）	场频 (HZ)	像素时钟 （MHZ）	同步极性 （水平/垂直）
IBM, 720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
MAC, 640 x 480	35.000	66.667	30.240	-/-
MAC, 832 x 624	49.726	74.551	57.284	-/-
MAC, 1152 x 870	68.681	75.062	100.000	-/-
VESA, 640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
VESA, 640 x 480	37.861	72.809	31.500	-/-
VESA, 640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/-
VESA, 800 x 600	35.156	56.250	36.000	+/+
VESA, 800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
VESA, 800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
VESA, 800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
VESA, 1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-
VESA, 1024 x 768	56.476	70.069	75.000	-/-
VESA, 1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
VESA, 1152 x 864	67.500	75.000	108.000	+/+
VESA, 1280 x 720	45.000	60.000	74.250	+/+
VESA, 1280 x 800	49.702	59.810	83.500	-/+
VESA, 1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79.976	75.025	135.000	+/+
VESA, 1440 x 900	55.935	59.887	106.500	-/+
VESA, 1600 x 900	60.000	60.000	108.000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65.290	59.954	146.250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67.500	60.000	148.500	+/+

行频

从屏幕最左侧位置到最右侧位置扫描一条线所需的时间称为水平周期，水平周期的倒数称为“行频”。行频单位为 kHz。

场频

显示屏每秒必须在屏幕上几十次地显示同一画面，这样人眼才能看到画面。此频率称为“场频”。场频单位为 Hz。

3-6 标准信号模式表

在最佳分辨率设置下观看时，本产品方可提供最佳画面质量。最佳分辨率取决于屏幕尺寸。
因此，如果没有设置好适合显示屏尺寸的最佳分辨率，画面质量会降低。建议将产品分辨率设置到最佳状态。

如果 PC 输出信号为以下标准信号模式之一，屏幕将自动调整。但是，如果 PC 输出信号不是以下标准信号模式之一，将可能仅显示空白画面或仅可打开电源 LED。对此，请参考显卡的 《用户手册》进行配置。

为获取最佳分辨率，请参阅规格。

S22B350B

显示模式	行频 （KHZ）	场频 (HZ)	像素时钟 （MHZ）	同步极性 （水平/垂直）
IBM, 720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
MAC, 640 x 480	35.000	66.667	30.240	-/-
MAC, 832 x 624	49.726	74.551	57.284	-/-
MAC, 1152 x 870	68.681	75.062	100.000	-/-
VESA, 640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
VESA, 640 x 480	37.861	72.809	31.500	-/-
VESA, 640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/-
VESA, 800 x 600	35.156	56.250	36.000	+/+
VESA, 800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
VESA, 800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
VESA, 800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
VESA, 1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-
VESA, 1024 x 768	56.476	70.069	75.000	-/-
VESA, 1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
VESA, 1152 x 864	67.500	75.000	108.000	+/+
VESA, 1280 x 720	45.000	60.000	74.250	+/+
VESA, 1280 x 800	49.702	59.810	83.500	-/+
VESA, 1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79.976	75.025	135.000	+/+
VESA, 1440 x 900	55.935	59.887	106.500	-/+
VESA, 1600 x 900	60.000	60.000	108.000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65.290	59.954	146.250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67.500	60.000	148.500	+/+

行频

从屏幕最左侧位置到最右侧位置扫描一条线所需的时间称为水平周期，水平周期的倒数称为“行频”。行频单位为 kHz。

场频

显示屏每秒必须在屏幕上几十次地显示同一画面，这样人眼才能看到画面。此频率称为“场频”。场频单位为 Hz。

3-7 标准信号模式表

在最佳分辨率设置下观看时，本产品方可提供最佳画面质量。最佳分辨率取决于屏幕尺寸。
因此，如果没有设置好适合显示屏尺寸的最佳分辨率，画面质量会降低。建议将产品分辨率设置到最佳状态。

如果 PC 输出信号为以下标准信号模式之一，屏幕将自动调整。但是，如果 PC 输出信号不是以下标准信号模式之一，将可能仅显示空白画面或仅可打开电源 LED。对此，请参考显卡的 《用户手册》进行配置。

为获取最佳分辨率，请参阅规格。

S22B350H

显示模式	行频 （KHZ）	场频 (HZ)	像素时钟 （MHZ）	同步极性 （水平/垂直）
IBM, 720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
MAC, 640 x 480	35.000	66.667	30.240	-/-
MAC, 832 x 624	49.726	74.551	57.284	-/-
MAC, 1152 x 870	68.681	75.062	100.000	-/-
VESA, 640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
VESA, 640 x 480	37.861	72.809	31.500	-/-
VESA, 640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/-
VESA, 800 x 600	35.156	56.250	36.000	+/+
VESA, 800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
VESA, 800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
VESA, 800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
VESA, 1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-
VESA, 1024 x 768	56.476	70.069	75.000	-/-
VESA, 1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
VESA, 1152 x 864	67.500	75.000	108.000	+/+
VESA, 1280 x 720	45.000	60.000	74.250	+/+
VESA, 1280 x 800	49.702	59.810	83.500	-/+
VESA, 1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79.976	75.025	135.000	+/+
VESA, 1440 x 900	55.935	59.887	106.500	-/+
VESA, 1600 x 900	60.000	60.000	108.000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65.290	59.954	146.250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67.500	60.000	148.500	+/+

行频

从屏幕最左侧位置到最右侧位置扫描一条线所需的时间称为水平周期，水平周期的倒数称为“行频”。行频单位为 kHz。

场频

显示屏每秒必须在屏幕上几十次地显示同一画面，这样人眼才能看到画面。此频率称为“场频”。场频单位为 Hz。

3-8 标准信号模式表

在最佳分辨率设置下观看时，本产品方可提供最佳画面质量。最佳分辨率取决于屏幕尺寸。
因此，如果没有设置好适合显示屏尺寸的最佳分辨率，画面质量会降低。建议将产品分辨率设置到最佳状态。

如果 PC 输出信号为以下标准信号模式之一，屏幕将自动调整。但是，如果 PC 输出信号不是以下标准信号模式之一，将可能仅显示空白画面或仅可打开电源 LED。对此，请参考显卡的 《用户手册》进行配置。

为获取最佳分辨率，请参阅规格。

S23B350N

显示模式	行频 （KHZ）	场频 (HZ)	像素时钟 （MHZ）	同步极性 （水平/垂直）
IBM, 720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
MAC, 640 x 480	35.000	66.667	30.240	-/-
MAC, 832 x 624	49.726	74.551	57.284	-/-
MAC, 1152 x 870	68.681	75.062	100.000	-/-
VESA, 640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
VESA, 640 x 480	37.861	72.809	31.500	-/-
VESA, 640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/-
VESA, 800 x 600	35.156	56.250	36.000	+/+
VESA, 800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
VESA, 800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
VESA, 800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
VESA, 1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-
VESA, 1024 x 768	56.476	70.069	75.000	-/-
VESA, 1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
VESA, 1152 x 864	67.500	75.000	108.000	+/+
VESA, 1280 x 720	45.000	60.000	74.250	+/+
VESA, 1280 x 800	49.702	59.810	83.500	-/+
VESA, 1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79.976	75.025	135.000	+/+
VESA, 1440 x 900	55.935	59.887	106.500	-/+
VESA, 1600 x 900	60.000	60.000	108.000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65.290	59.954	146.250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67.500	60.000	148.500	+/+

行频

从屏幕最左侧位置到最右侧位置扫描一条线所需的时间称为水平周期，水平周期的倒数称为“行频”。行频单位为 kHz。

场频

显示屏每秒必须在屏幕上几十次地显示同一画面，这样人眼才能看到画面。此频率称为“场频”。场频单位为 Hz。

3-9 标准信号模式表

在最佳分辨率设置下观看时，本产品方可提供最佳画面质量。最佳分辨率取决于屏幕尺寸。
因此，如果没有设置好适合显示屏尺寸的最佳分辨率，画面质量会降低。建议将产品分辨率设置到最佳状态。

如果 PC 输出信号为以下标准信号模式之一，屏幕将自动调整。但是，如果 PC 输出信号不是以下标准信号模式之一，将可能仅显示空白画面或仅可打开电源 LED。对此，请参考显卡的 《用户手册》进行配置。

为获取最佳分辨率，请参阅规格。

S23B350B

显示模式	行频 （KHZ）	场频 (HZ)	像素时钟 （MHZ）	同步极性 （水平/垂直）
IBM, 720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
MAC, 640 x 480	35.000	66.667	30.240	-/-
MAC, 832 x 624	49.726	74.551	57.284	-/-
MAC, 1152 x 870	68.681	75.062	100.000	-/-
VESA, 640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
VESA, 640 x 480	37.861	72.809	31.500	-/-
VESA, 640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/-
VESA, 800 x 600	35.156	56.250	36.000	+/+
VESA, 800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
VESA, 800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
VESA, 800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
VESA, 1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-
VESA, 1024 x 768	56.476	70.069	75.000	-/-
VESA, 1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
VESA, 1152 x 864	67.500	75.000	108.000	+/+
VESA, 1280 x 720	45.000	60.000	74.250	+/+
VESA, 1280 x 800	49.702	59.810	83.500	-/+
VESA, 1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79.976	75.025	135.000	+/+
VESA, 1440 x 900	55.935	59.887	106.500	-/+
VESA, 1600 x 900	60.000	60.000	108.000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65.290	59.954	146.250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67.500	60.000	148.500	+/+

行频

从屏幕最左侧位置到最右侧位置扫描一条线所需的时间称为水平周期，水平周期的倒数称为“行频”。行频单位为 kHz。

场频

显示屏每秒必须在屏幕上几十次地显示同一画面，这样人眼才能看到画面。此频率称为“场频”。场频单位为 Hz。

3-10 标准信号模式表

在最佳分辨率设置下观看时，本产品方可提供最佳画面质量。最佳分辨率取决于屏幕尺寸。
因此，如果没有设置好适合显示屏尺寸的最佳分辨率，画面质量会降低。建议将产品分辨率设置到最佳状态。

如果 PC 输出信号为以下标准信号模式之一，屏幕将自动调整。但是，如果 PC 输出信号不是以下标准信号模式之一，将可能仅显示空白画面或仅可打开电源 LED。对此，请参考显卡的 《用户手册》进行配置。

为获取最佳分辨率，请参阅规格。

S23B350H

显示模式	行频 （KHZ）	场频 (HZ)	像素时钟 （MHZ）	同步极性 （水平/垂直）
IBM, 720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
MAC, 640 x 480	35.000	66.667	30.240	-/-
MAC, 832 x 624	49.726	74.551	57.284	-/-
MAC, 1152 x 870	68.681	75.062	100.000	-/-
VESA, 640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
VESA, 640 x 480	37.861	72.809	31.500	-/-
VESA, 640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/-
VESA, 800 x 600	35.156	56.250	36.000	+/+
VESA, 800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
VESA, 800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
VESA, 800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
VESA, 1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-
VESA, 1024 x 768	56.476	70.069	75.000	-/-
VESA, 1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
VESA, 1152 x 864	67.500	75.000	108.000	+/+
VESA, 1280 x 720	45.000	60.000	74.250	+/+
VESA, 1280 x 800	49.702	59.810	83.500	-/+
VESA, 1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79.976	75.025	135.000	+/+
VESA, 1440 x 900	55.935	59.887	106.500	-/+
VESA, 1600 x 900	60.000	60.000	108.000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65.290	59.954	146.250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67.500	60.000	148.500	+/+

行频

从屏幕最左侧位置到最右侧位置扫描一条线所需的时间称为水平周期，水平周期的倒数称为“行频”。行频单位为 kHz。

场频

显示屏每秒必须在屏幕上几十次地显示同一画面，这样人眼才能看到画面。此频率称为“场频”。场频单位为 Hz。

3-11 标准信号模式表

在最佳分辨率设置下观看时，本产品方可提供最佳画面质量。最佳分辨率取决于屏幕尺寸。
因此，如果没有设置好适合显示屏尺寸的最佳分辨率，画面质量会降低。建议将产品分辨率设置到最佳状态。

如果 PC 输出信号为以下标准信号模式之一，屏幕将自动调整。但是，如果 PC 输出信号不是以下标准信号模式之一，将可能仅显示空白画面或仅可打开电源 LED。对此，请参考显卡的 《用户手册》进行配置。

为获取最佳分辨率，请参阅规格。

S24B350BL

显示模式	行频 （KHZ）	场频 (HZ)	像素时钟 （MHZ）	同步极性 （水平/垂直）
IBM, 720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
MAC, 640 x 480	35.000	66.667	30.240	-/-
MAC, 832 x 624	49.726	74.551	57.284	-/-
MAC, 1152 x 870	68.681	75.062	100.000	-/-
VESA, 640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
VESA, 640 x 480	37.861	72.809	31.500	-/-
VESA, 640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/-
VESA, 800 x 600	35.156	56.250	36.000	+/+
VESA, 800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
VESA, 800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
VESA, 800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
VESA, 1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-
VESA, 1024 x 768	56.476	70.069	75.000	-/-
VESA, 1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
VESA, 1152 x 864	67.500	75.000	108.000	+/+
VESA, 1280 x 720	45.000	60.000	74.250	+/+
VESA, 1280 x 800	49.702	59.810	83.500	-/+
VESA, 1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79.976	75.025	135.000	+/+
VESA, 1440 x 900	55.935	59.887	106.500	-/+
VESA, 1600 x 900	60.000	60.000	108.000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65.290	59.954	146.250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67.500	60.000	148.500	+/+

行频

从屏幕最左侧位置到最右侧位置扫描一条线所需的时间称为水平周期，水平周期的倒数称为“行频”。行频单位为 kHz。

场频

显示屏每秒必须在屏幕上几十次地显示同一画面，这样人眼才能看到画面。此频率称为“场频”。场频单位为 Hz。

3-12 标准信号模式表

在最佳分辨率设置下观看时，本产品方可提供最佳画面质量。最佳分辨率取决于屏幕尺寸。
因此，如果没有设置好适合显示屏尺寸的最佳分辨率，画面质量会降低。建议将产品分辨率设置到最佳状态。

如果 PC 输出信号为以下标准信号模式之一，屏幕将自动调整。但是，如果 PC 输出信号不是以下标准信号模式之一，将可能仅显示空白画面或仅可打开电源 LED。对此，请参考显卡的 《用户手册》进行配置。

为获取最佳分辨率，请参阅规格。

S24B350HL

显示模式	行频 （KHZ）	场频 (HZ)	像素时钟 （MHZ）	同步极性 （水平/垂直）
IBM, 720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
MAC, 640 x 480	35.000	66.667	30.240	-/-
MAC, 832 x 624	49.726	74.551	57.284	-/-
MAC, 1152 x 870	68.681	75.062	100.000	-/-
VESA, 640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
VESA, 640 x 480	37.861	72.809	31.500	-/-
VESA, 640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/-
VESA, 800 x 600	35.156	56.250	36.000	+/+
VESA, 800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
VESA, 800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
VESA, 800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
VESA, 1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-
VESA, 1024 x 768	56.476	70.069	75.000	-/-
VESA, 1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
VESA, 1152 x 864	67.500	75.000	108.000	+/+
VESA, 1280 x 720	45.000	60.000	74.250	+/+
VESA, 1280 x 800	49.702	59.810	83.500	-/+
VESA, 1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79.976	75.025	135.000	+/+
VESA, 1440 x 900	55.935	59.887	106.500	-/+
VESA, 1600 x 900	60.000	60.000	108.000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65.290	59.954	146.250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67.500	60.000	148.500	+/+

行频

从屏幕最左侧位置到最右侧位置扫描一条线所需的时间称为水平周期，水平周期的倒数称为“行频”。行频单位为 kHz。

场频

显示屏每秒必须在屏幕上几十次地显示同一画面，这样人眼才能看到画面。此频率称为“场频”。场频单位为 Hz。

3-13 标准信号模式表

在最佳分辨率设置下观看时，本产品方可提供最佳画面质量。最佳分辨率取决于屏幕尺寸。
因此，如果没有设置好适合显示屏尺寸的最佳分辨率，画面质量会降低。建议将产品分辨率设置到最佳状态。

如果 PC 输出信号为以下标准信号模式之一，屏幕将自动调整。但是，如果 PC 输出信号不是以下标准信号模式之一，将可能仅显示空白画面或仅可打开电源 LED。对此，请参考显卡的 《用户手册》进行配置。

为获取最佳分辨率，请参阅规格。

S24B350B

显示模式	行频 （KHZ）	场频 (HZ)	像素时钟 （MHZ）	同步极性 （水平/垂直）
IBM, 720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
MAC, 640 x 480	35.000	66.667	30.240	-/-
MAC, 832 x 624	49.726	74.551	57.284	-/-
MAC, 1152 x 870	68.681	75.062	100.000	-/-
VESA, 640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
VESA, 640 x 480	37.861	72.809	31.500	-/-
VESA, 640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/-
VESA, 800 x 600	35.156	56.250	36.000	+/+
VESA, 800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
VESA, 800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
VESA, 800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
VESA, 1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-
VESA, 1024 x 768	56.476	70.069	75.000	-/-
VESA, 1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
VESA, 1152 x 864	67.500	75.000	108.000	+/+
VESA, 1280 x 720	45.000	60.000	74.250	+/+
VESA, 1280 x 800	49.702	59.810	83.500	-/+
VESA, 1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79.976	75.025	135.000	+/+
VESA, 1440 x 900	55.935	59.887	106.500	-/+
VESA, 1600 x 900	60.000	60.000	108.000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65.290	59.954	146.250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67.500	60.000	148.500	+/+

行频

从屏幕最左侧位置到最右侧位置扫描一条线所需的时间称为水平周期，水平周期的倒数称为“行频”。行频单位为 kHz。

场频

显示屏每秒必须在屏幕上几十次地显示同一画面，这样人眼才能看到画面。此频率称为“场频”。场频单位为 Hz。

3-14 标准信号模式表

在最佳分辨率设置下观看时，本产品方可提供最佳画面质量。最佳分辨率取决于屏幕尺寸。
因此，如果没有设置好适合显示屏尺寸的最佳分辨率，画面质量会降低。建议将产品分辨率设置到最佳状态。

如果 PC 输出信号为以下标准信号模式之一，屏幕将自动调整。但是，如果 PC 输出信号不是以下标准信号模式之一，将可能仅显示空白画面或仅可打开电源 LED。对此，请参考显卡的 《用户手册》进行配置。

为获取最佳分辨率，请参阅规格。

S24B350H

显示模式	行频 （KHZ）	场频 (HZ)	像素时钟 （MHZ）	同步极性 （水平/垂直）
IBM, 720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
MAC, 640 x 480	35.000	66.667	30.240	-/-
MAC, 832 x 624	49.726	74.551	57.284	-/-
MAC, 1152 x 870	68.681	75.062	100.000	-/-
VESA, 640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
VESA, 640 x 480	37.861	72.809	31.500	-/-
VESA, 640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/-
VESA, 800 x 600	35.156	56.250	36.000	+/+
VESA, 800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
VESA, 800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
VESA, 800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
VESA, 1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-
VESA, 1024 x 768	56.476	70.069	75.000	-/-
VESA, 1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
VESA, 1152 x 864	67.500	75.000	108.000	+/+
VESA, 1280 x 720	45.000	60.000	74.250	+/+
VESA, 1280 x 800	49.702	59.810	83.500	-/+
VESA, 1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79.976	75.025	135.000	+/+
VESA, 1440 x 900	55.935	59.887	106.500	-/+
VESA, 1600 x 900	60.000	60.000	108.000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65.290	59.954	146.250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67.500	60.000	148.500	+/+

行频

从屏幕最左侧位置到最右侧位置扫描一条线所需的时间称为水平周期，水平周期的倒数称为“行频”。行频单位为 kHz。

场频

显示屏每秒必须在屏幕上几十次地显示同一画面，这样人眼才能看到画面。此频率称为“场频”。场频单位为 Hz。

3-15 标准信号模式表

在最佳分辨率设置下观看时，本产品方可提供最佳画面质量。最佳分辨率取决于屏幕尺寸。
因此，如果没有设置好适合显示屏尺寸的最佳分辨率，画面质量会降低。建议将产品分辨率设置到最佳状态。

如果 PC 输出信号为以下标准信号模式之一，屏幕将自动调整。但是，如果 PC 输出信号不是以下标准信号模式之一，将可能仅显示空白画面或仅可打开电源 LED。对此，请参考显卡的 《用户手册》进行配置。

为获取最佳分辨率，请参阅规格。

S27B350H

显示模式	行频 （KHZ）	场频 (HZ)	像素时钟 （MHZ）	同步极性 （水平/垂直）
IBM, 720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
MAC, 640 x 480	35.000	66.667	30.240	-/-
MAC, 832 x 624	49.726	74.551	57.284	-/-
MAC, 1152 x 870	68.681	75.062	100.000	-/-
VESA, 640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
VESA, 640 x 480	37.861	72.809	31.500	-/-
VESA, 640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/-
VESA, 800 x 600	35.156	56.250	36.000	+/+
VESA, 800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
VESA, 800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
VESA, 800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
VESA, 1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-
VESA, 1024 x 768	56.476	70.069	75.000	-/-
VESA, 1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
VESA, 1152 x 864	67.500	75.000	108.000	+/+
VESA, 1280 x 720	45.000	60.000	74.250	+/+
VESA, 1280 x 800	49.702	59.810	83.500	-/+
VESA, 1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79.976	75.025	135.000	+/+
VESA, 1440 x 900	55.935	59.887	106.500	-/+
VESA, 1600 x 900	60.000	60.000	108.000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65.290	59.954	146.250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67.500	60.000	148.500	+/+

行频

从屏幕最左侧位置到最右侧位置扫描一条线所需的时间称为水平周期，水平周期的倒数称为“行频”。行频单位为 kHz。

场频

显示屏每秒必须在屏幕上几十次地显示同一画面，这样人眼才能看到画面。此频率称为“场频”。场频单位为 Hz。

3-16 安装设备驱动程序

如果设备驱动程序已安装，您可以将产品的分辨率和频率设置为最佳配置。本产品随附的光盘上存有设备驱动程序。如果随附的驱动程序文件损坏，请访问服务中心或 Samsung Electronics 网站 (http://www.samsung.com/)，下载所需驱动程序。

1. 将驱动程序安装光盘放入 CD-ROM 驱动器中。
2. 单击“Windows Driver”（Windows 驱动程序）。
3. 请按照画面显示的说明完成接下来的安装步骤。
4. 在型号列表中选择产品型号。

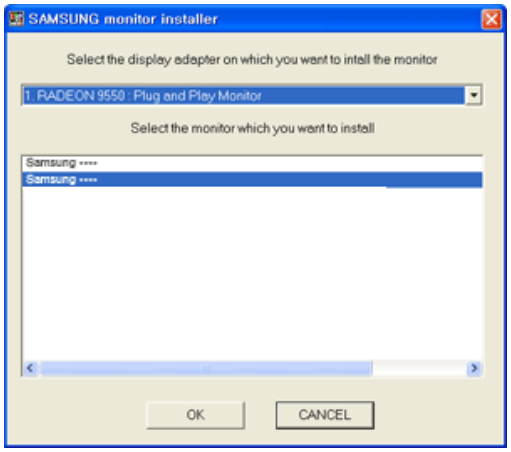

5. 在“Control Panel （控制面板）设置中检查分辨率和屏幕刷新率的设置是否正确。”有关详细信息，请参阅 Windows 操作系统的文档。

产品操作按钮

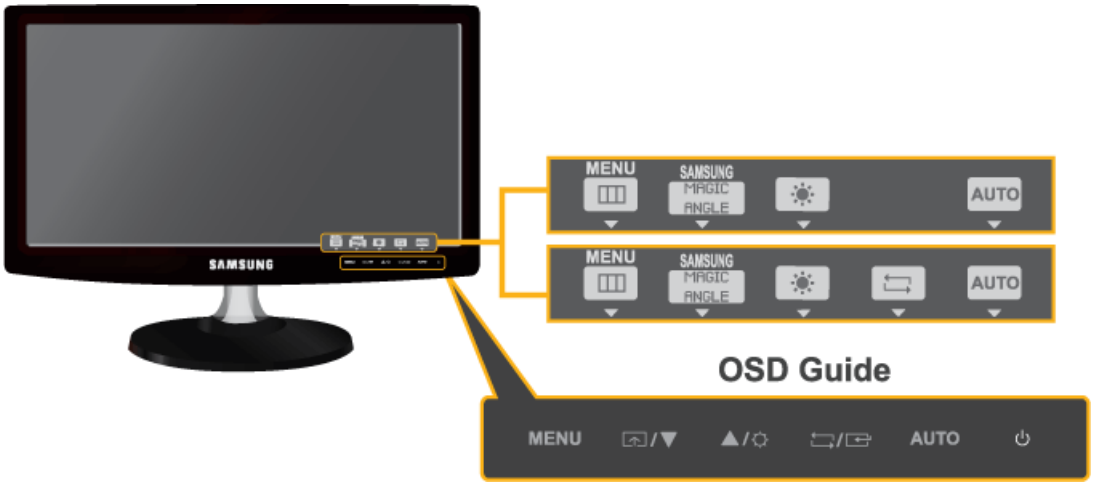

- 按显示器上的某个按钮，屏幕上会出现 OSD Guide。
- 如果按显示器正面的某个按钮，会首先显示 OSD Guide 及按钮功能，然后才出现该按钮所对应的菜单。
- 要进入菜单，再按一次显示器正面的按钮。
- OSD Guide 可能因功能和型号而异。请参见实际产品。

图标	说明
MENU	按此按钮查看屏幕菜单 (OSD)。 也可使用此按钮退出 OSD 或返回至上一级 OSD 菜单。 * OSD 调整锁定 此功能用于锁定 OSD，以保持当前的设置状态或防止他人更改当前设置。 开启:如果按住 MENU按钮 10 秒钟， OSD 调整锁定功能即可被激活。 关闭:如果再次按住 MENU 按钮 10 秒钟， OSD 调整锁定功能即可被禁用。 即使 OSD 调整锁定功能被激活，用户仍可以调整亮度和对比度，并可设置分配到 [⬀] 的调整功能。
⬀	用户可将 <自定义按键> 设置为以下功能中的一种。设置了自定义按键[⬀] 的功能后，用户按下此键时会执行已配置的功能 • <灵动视角> - <灵巧模式> - <灵惠节能> - <宽普兼容> • 您可通过选择 OSD 上的“<设置和重置> -> <自定义按键>”设置<自定义按键> 的功能。 • 在定制键窗口中按下 ⬀ 按钮可改变定制键的功能。
▲/▼	使用这些按钮可进行菜单导航，或调整 OSD 中的值。
☼	使用此按钮可控制屏幕亮度。

图标	说明
/⏎	使用此按钮可选择功能。 在无 OSD 的情况下按 [/⏎] 按钮，可切换输入信号类型 (模拟/DVI 或 模拟/HDMI)。通过按下 [/⏎] 按钮切换输入信号或本产品开机时，屏幕左上侧会出现所选输入信号的信息。 仅具备模拟接口的产品无此功能。
AUTO	按 [AUTO] 按钮，可自动调节屏幕设置。 此功能仅在 <模拟> 模式下可用。 如果改变了“Display Properties”（显示属性）中的分辨率设置，则会执行 自动调整功能。
⏻	按此按钮，打开或关闭本产品电源。 • 产品右侧的按钮为触控式按钮。 • 请用手指轻轻触摸按钮。 **电源 LED** 产品正常工作时，此 LED 指示灯会亮起。 有关省电功能的详细信息，请参阅“更多信息”部分的省电功能。长期不用本产品时，建议拔下电源插头以尽可能减少能耗。

3-18 使用屏幕调整菜单 （OSD：屏幕菜单）

屏幕调整菜单 （OSD：屏幕菜单）结构

主菜单	子菜单				
图像	亮度	对比度	清晰度	灵巧模式	灵动视角
	粗调	微调	响应时间	HDMI 黑色水平	
色彩	灵锐色彩	红	绿	蓝	色温
	伽玛				
大小和位置	水平位置	垂直位置	宽普兼容	菜单水平位置	菜单垂直位置
设置和重置	复位	语言	灵惠节能	定时关机 开/关	定时关机设置
	PC/AV 模式	按键重复次数	自定义按键	自动信号源	显示时间
	菜单透明				
信息					

显示器的功能可能因型号而异。请参见实际产品。

图像

菜单	说明
亮度	控制屏幕亮度。 • 当 <灵巧模式> 设置为 <动态对比度> 模式时，此菜单不可用。 • 当设置了 <灵惠节能> 时此菜单不可用。
对比度	控制屏幕上所显示图片的对比度。 • 此菜单在 <灵巧模式> 设置为 <动态对比度> 或 <剧场> 模式时不可用。 • 当 <灵锐色彩> 设置为 <完全> 模式或 <智能> 模式时，此菜单不可用。
清晰度	控制屏幕上所显示图片的清晰度。 • 此菜单在 <灵巧模式> 设置为 <动态对比度> 或 <剧场> 模式时不可用。 • 当 <灵锐色彩> 设置为 <完全> 模式或 <智能> 模式时，此菜单不可用。

菜单	说明
灵巧模式	提供适合编辑文档、上网冲浪、玩游戏或观看影片等各种用户环境显示的预置图片设置。 • <个人设定> 如果预置图片模式无法满足需求，用户还可直接使用此模式来配置 <亮度> 和 <对比度>。 • <标准> 此模式提供适用于编辑文档和上网冲浪 （图文显示）的图片设置。 • <游戏> 此模式可提供玩游戏所需的图片设置，它适合大量图片显示并支持快速屏幕刷新。 • <剧场> 此模式可提供与电视设置相似的亮度和清晰度设置，从而可实现最佳的娱乐环境 （影片、 DVD 等）。 • <动态对比度> 可自动控制图片的对比度，从而达到图片整体的亮暗平衡。 如果是通过 HDMI 连接外部输入信号并且 <PC/AV 模式> 设置为 <AV>，则可以使用 <灵巧模式> 出厂预设的四个自动图像设置 (<动态>、 <标准>、 <剧场> 和 <个人设定>）。您可以激活 动态、标准、剧场 或 个人设定。您可以选择个人设定，可自动恢复您的个性化图像设置。 • <动态> 选择这种模式查看图像比在 标准 模式下查看更清晰。 • <标准> 在周围亮度充足时选择这种模式。在这种模式下同样可以清晰地查看图像。 • <剧场> 在周围亮度较暗时选择这种模式。这种模式可以节电，同时可减轻眼部疲劳。 • <个人设定> 在您需要根据个人喜好调整图像时选择这种模式。 当设置了 <灵动视角> 或 <灵惠节能> 时此菜单不可用。

菜单	说明
灵动视角	通过此功能，您可以根据自己的观看位置欣赏最佳画面质量。 从显示器下方、上方或侧面观看屏幕时，可根据您所在的方位设置适当的模式，以便获得正面观看屏幕时所显示的类似画面质量。 在正面观看屏幕画面时设置为 <关>。 • <关> 1 - 从前面观看时选择此项。 • <后倾模式 1> 2 - 从稍低处观看时选择此模式。 • <后倾模式 2> 3 - 从低处观看时选择此模式。 • <站立模式> 4 - 从上部位置观看时候选择该模式。 • <侧边模式> 5 - 从左侧或右侧观看时选择此模式。 • <组视图> — 两人以上同时在 1, 4 或 5 位置观看时，请选择此项。 • <个人设定> -选择 <个人设定>，显示器将会默认应用 <后倾模式 1> 的设置。用户可根据需要设置合适的画面效果。 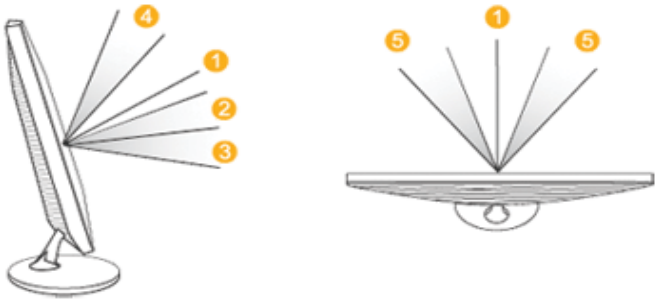 • 此菜单在 <灵巧模式> 设置为 <动态对比度> 或 <剧场> 模式时不可用。 • 当设置了 <灵锐色彩> 时此菜单不可用。
粗调	消除屏幕上的垂直线条噪点（线条图案）。 调整后可能会改变屏幕位置。在这种情况下，利用 <水平位置> 菜单调节屏幕画面位置，使画面在显示屏的中央显示。 此功能仅在 <模拟> 模式下可用。
微调	消除屏幕上的水平线条噪点（线条图案）。 如果无法用 <微调> 功能完全消除噪点，则可调节 <粗调>，然后再用 <微调> 功能。 此功能仅在 <模拟> 模式下可用。

菜单	说明
响应时间	提升显示屏原始响应速度，使动态画面更清晰、更自然。 • <正常> • <更快> • <最快> • 建议在不观看影片时，设置为 <正常> 或 <更快>。 • 显示器的功能可能因型号而异。请参见实际产品。 • 用户可以根据不同的输入视频信号从 <正常> / <更快> / <最快> 中选择最佳模式。
HDMI 黑色水平	当通过 HDMI 将 DVD 或机顶盒连接到本产品，可能导致画面质量下降 （如黑电平升高、对比度降低或色调较浅等），这取决于外接设备。 • <正常> • <低> 仅当通过 <HDMI> 连接外部设备时，此功能才被激活。 <HDMI 黑色水平> 功能可能与某些外部设备不兼容。

色彩

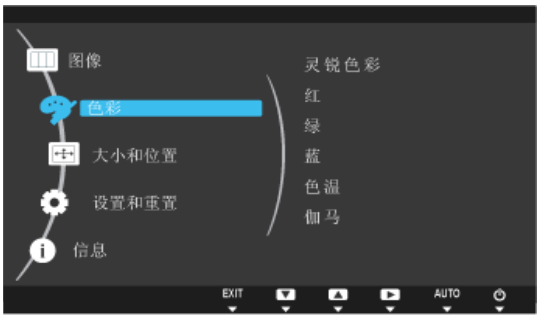

菜单	说明
灵锐色彩	采用由 Samsung Electronics 研发的专有数码图片画质改善技术，在无损画质的前提下更清晰自然地显示图片色彩。 • <关> - 关闭 <灵锐色彩> 功能。 • <演示> - 您可将使用 <灵锐色彩> 处理后的图片与原始图片进行比较。 • <完全> - 可提供包括肤色显示在内的更为清晰的图片。 • <智能> - 改善图片中肤色显示区域之外的色度。 当设置了 <灵动视角> 时此菜单不可用。
红	您可根据个人喜好调节图片的红色值。 当 <灵锐色彩> 设置为 <完全> 模式或 <智能> 模式时，此菜单不可用。
绿	您可根据个人喜好调节图片的绿色值。 当 <灵锐色彩> 设置为 <完全> 模式或 <智能> 模式时，此菜单不可用。
蓝	您可根据个人喜好调节图片的蓝色值。 当 <灵锐色彩> 设置为 <完全> 模式或 <智能> 模式时，此菜单不可用。
色温	您可根据个人喜好设置色温。 • <冷 2> - 将屏幕色温设置为深冷色。 • <冷 1> - 将屏幕色温设置为冷色。 • <正常> - 将屏幕色温设置为标准色温。 • <暖 1> - 将屏幕色温设置为暖色。 • <暖 2> - 将屏幕色温设置为深暖色。 • <个人设定> - 选择此菜单，可手动设置色温。 如果您不喜欢预设色温，可以手动调节 RGB 值。 如果是通过 HDMI 连接外部输入信号并且 <PC/AV 模式 > 设置为 <AV>，则可以使用 <色温 > 的四个色温设置 (<冷>、 <正常 >、 <暖> 和 <个人设定 >）。 • 当 <灵锐色彩> 设置为 <完全> 模式或 <智能> 模式时，此菜单不可用。 • 当设置了 <灵动视角> 时此菜单不可用。
伽玛	通过此菜单，您可更改中等亮度的色彩强度。 • <模式 1> - <模式 2> - <模式 3> 当设置了 <灵动视角> 时此菜单不可用。

以上菜单在 <灵巧模式> 设置为 <动态对比度> 和 <剧场> 模式时不可用。

大小和位置

菜单	说明
水平位置	水平移动显示区域在屏幕上的位置。 • 此功能仅在 <模拟> 模式下可用。 • 在 AV 模式下输入 720P 或 1080P 信号时，选择 <全屏显示 >可在 0 到 6 级间调整水平位置。
垂直位置	垂直移动显示区域在屏幕上的位置。 • 此功能仅在 <模拟> 模式下可用。 • 在 AV 模式下输入 720P 或 1080P 信号时，选择 <全屏显示 >可在 0 到 6 级间调整垂直位置。
宽普兼容	仅适用于宽屏型号，如 16:9 或 16:10。 **PC 信号** • <自动> - 图片会根据输入信号的宽高比进行显示。 • <宽屏> - 图片会全屏显示，不受输入信号的宽高比的影响。 • 不支持标准模式表中未列出的信号。 • 当分辨率设置为最佳分辨率时，无论 <宽普兼容> 被设置为 <自动> 还是 <宽屏>，图片显示的宽高比都不会改变。 **AV 信号** • <4 : 3> — 以 4 : 3 的宽高比显示图片。 • <16 : 9> — 以 16 : 9 的宽高比显示图片。 • <全屏显示> — 如果在 HDMI/DVI 输入模式下输入信号为 720P 或 1080P，则图片会原图完整显示。 仅当外部输入源通过 HDMI/DVI 端子连接且 <PC/AV 模式> 被设置为 <AV> 时，以上菜单才可被设置。
菜单水平位置	您可调节 OSD 的水平位置。
菜单垂直位置	您可调节 OSD 的垂直位置。

设置和重置

菜单	说明
复位	使用此功能可将画面质量和色彩设置恢复为出厂设置值。 • <是> - <否>
语言	选择 OSD 的语言。 • Deutsch, English,Español,Français,Italiano,Magyar,Polski, Português,Русский,Svenska,Türkçe,日本語, 한국어 ,汉语 所选语言仅应用于本产品的 OSD。此设置不会影响 PC 的其他功能。
灵惠节能	此功能可通过降低显示屏的电流为用户提供低耗电模式。 • <75%> 选择 <75%> 时，耗电量大约为默认设置的 75%。 • <50%> 选择 <50%> 时，耗电量大约为默认设置的 50%。 • <关> 选择 <关> 时，此功能将关闭。 当 <灵巧模式> 设置为 <动态对比度> 模式时，此菜单不可用。
定时关机 开/关	您可开启或关闭关机定时器。 • <关>-<开>
定时关机设置	当达到配置时间时，显示器将会自动关闭电源。 仅在将 <定时关机 开/关> 设置为 <开> 时，此功能才可用。
PC/AV 模式	连接到 PC 时设置为“PC”。 连接到 AV 设备时设置为“AV”。 • 此功能不支持模拟模式。 • 仅适用于宽屏型号，如 16:9 或 16:10。 • 如果显示器 （设置为DVI或 HDMI）处于省电模式或显示 <检测信号线> 消息时，按 MENU 按钮可显示屏幕菜单 (OSD)。您可以选择 <PC> 或 <AV>。

菜单	说明
按键重复次数	控制按钮的重复延迟。 可设置为 <加速>、 <1 秒> 或 <2 秒>。如果选择了 <无重复>，该按钮将仅响应一次。
自定义按键	您可将 自定义按键 的功能设置为以下功能中的一种。 • <灵动视角> - <灵巧模式> - <灵惠节能> - <宽普兼容>
自动信号源	• <自动> - 显示器自动选择输入信号。 • <手动> - 用户需手动选择输入信号。 不适用于模拟 (D-SUB) 专用或数字 (DVI) 专用型号。
显示时间	用户无动作时， OSD 将会自动消失。 您可设置 OSD 隐藏前的等待时间。 • <5 秒> - <10 秒> - <20 秒> - <200 秒>
菜单透明	您可选择 OSD 的透明度。 • <关>-<开>

信息

菜单	说明
信息	显示在 PC 上设置的频率和分辨率。 对于仅具备模拟接口的型号， <信息> 中不会显示 <模拟/DVI/HDMI>。

3-19 在初始屏幕配置 亮度 和 对比度

在没有显示 OSD 菜单的初始屏幕中，使用 [☼] 按钮调整 亮度 或 对比度 设置。

1. 按产品前面的任何按钮 （当没有菜单屏幕显示时）可显示按键导引。然后，按 [☼]。将出现以下画面。

2. 按 [⮌/⮐] 按钮以在 亮度 和 对比度 设置之间切换。
3. 使用 [▲/▼] 按钮调整 亮度 或 对比度 设置。

4 安装软件

4-1 Natural Color

什么是 Natural Color？

该软件仅安装于三星产品中，它可调节本产品中的显示色彩，使图片在本产品中的显示色彩与图片的打印色彩一致。有关详细信息，请参阅软件程序中的在线帮助 (F1)。

Natural Color 在线提供。您可以从以下网站中下载并进行安装；

http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/naturalcolorexpert/pop_download.html

4-2 MagicTune

什么是 MagicTune?

MagicTune 是一个可帮助用户调节显示器的软件程序，它提供了完整的显示器功能说明以及通俗易懂的操作指南。

用户无需使用产品的操作按钮，只需通过鼠标和键盘便可调节显示器。

安装软件

1. 将安装光盘插入 CD-ROM 驱动器中。
2. 选择 MagicTune 安装程序。

   如果主画面中未弹出软件安装画面，则请在 CD-ROM 中找到 MagicTune 的安装文件，并双击该文件。
3. 选择安装语言并单击[“Next”（下一步）]。
4. 根据画面上的指示完成接下来的软件安装步骤。

- 安装完毕后若不重启计算机，软件可能无法正常工作。
- 由于计算机系统和产品规格不同，可能不会出现 MagicTune 图标。
- 如果未出现快捷方式图标，可按 F5 键。

安装 MagicTune™ 的限制条件和问题

MagicTune™的安装可能受到显卡、主板和网络环境的影响。

系统要求

OS

- Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8

删除软件

在 Windows 系统内，仅可通过[“Add or Remove Programs”（添加或删除程序）]来删除 MagicTune™

如要删除 MagicTune™，请完成以下步骤。

1. 单击[“Start”（开始）]，选择 [“Settings”（设置）]，然后从菜单中选择 [“Control Panel”（控制面板）]。
   对于 Windows XP，请单击[“Start”（开始）]，然后从菜单中选择[“Control Panel”（控制面板）]。
2. 双击控制面板中的“Add or Remove Programs”（添加或删除程序）图标。
3. 在[“Add/Remove”（添加/删除）]窗口中，找到并选中 MagicTune™。
4. 单击[“Change or Remove Programs”（更改或删除程序）]，删除软件。
5. 单击[“Yes”（是）]，开始删除 MagicTune™。
6. 稍后会出现一个消息框，告诉您软件已完全删除。

如需 MagicTune™相关的技术支持、 FAQ （常见问题解答）或软件升级信息，请访问我们的 网站。

什么是 MultiScreen?

通过 MultiScreen，用户可将显示器画面分割为多个显示区域。

安装软件

1. 将安装光盘插入 CD-ROM 驱动器中。
2. 选择 MultiScreen 安装程序。

   如果主画面中未弹出软件安装画面，则请在 CD-ROM 中找到 MultiScreen 的安装文件，并双击该文件。

3. 出现安装向导后，单击 [“Next”（下一步）]。
4. 根据画面上的指示完成接下来的软件安装步骤。

   - 安装完毕后若不重启计算机，软件可能无法正常工作。
   - 由于计算机系统和产品规格不同，可能不会出现 MultiScreen 图标。
   - 如果未出现快捷方式图标，可按 F5 键。

安装 MultiScreen 的限制条件和问题

MultiScreen 的安装可能受到显卡、主板和网络环境的影响。

操作系统

OS

- Windows 2000
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional
- Windows Vista 32Bit
- Windows 7 32Bit
- Windows 8 32Bit

对于 MultiScreen，建议使用 Windows 2000 或更高版本的操作系统。

硬件

- 至少 32MB 的内存
- 至少有 60MB 的可用硬盘空间

删除软件

单击[“Start”（开始）]，选择[“Settings”（设置）]/[“Control Panel”（控制面板）]，然后双击[“Add or Remove Programs”（添加或删除程序）]。

在程序列表中选择 MultiScreen，然后单击 [“Add/Delete”（添加/删除）]按钮。

5 故障排除

5-1 显示器自诊断

- 您可使用自诊断功能检查本产品是否工作正常。
- 如果产品与 PC 正确连接后出现空白画面且电源 LED 不断闪烁，则请根据以下步骤执行自诊断功能。

1. 关闭本产品和 PC 的电源。
2. 从本产品上拔下信号缆线。
3. 打开本产品电源。
4. 如果本产品工作正常，则会出现 <检测信号线> 消息。
   这种情况下，如果再次出现了空白画面，则请确保 PC 和连接没有问题。本产品是工作正常的。

5-2 常见故障检查

在要求售后服务前请进行以下检查。如该问题仍然存在，请联系离您最近的三星电子服务中心。

出现空白画面/无法打开本产品电源	
电源线是否连接正确？	检查电源线的连接情况。
屏幕上是否出现了 <检测信号线> 消息？	（使用D-sub电缆连接） 检查 PC 与本产品之间的缆线连接。 （使用 DVI 缆线连接） 如果在缆线已正确连接的情况下屏幕上出现了这条消息，则请按本产品上的 [⇄/⇄] 按钮，以重新检查输入信号。
屏幕上是否出现了<非最佳模式>的消息？	在显卡输出信号超过本产品支持的最大分辨率或最高频率时会出现这种情况。 在这种情况下，请为产品设置适当的分辨率和频率。
是否出现空白画面且电源 LED 以 1 秒的间隔不断闪烁？	1. 当省电功能正在运行时会发生这种情况。 单击鼠标或按任意键便可恢复屏幕显示。 2. 如果 <检测信号线 > 状况持续超过五分钟，将激活省电功能。
是否采用了 DVI 缆线进行连接？	如果您在 PC 启动后连接 DVI 缆线，或在使用 PC 时断开并重新连接 DVI 缆线，则屏幕可能无图像显示，因为一些显卡无法输出视频信号。 在这种情况下，连接 DVI 缆线后重启 PC。
使用 [HDMI] 或 [HDMI-DVI] 缆线连接显示器与 PC 时，屏幕顶部和底部出现空白区域。	屏幕中的空白区域并非显示器产生的。 该问题是 PC 或显卡导致的。在显卡设置菜单的 HDMI 或 DVI 选项中调节屏幕大小，即可解决该问题。 如果显卡设置菜单中没有调节屏幕大小的选项，请将显卡驱动程序更新至最新版本。 (有关调节屏幕设置的详细信息，请咨询显卡或计算机制造商。)
图像太亮或太暗。	
调整 <亮度> 和 <对比度>。 （请参阅 <亮度> 和 <对比度>） 显示亮度会根据 <灵动视角> 模式设置的不同而有所不同。 如果 <灵巧模式> 设置为 <动态对比度>，则显示亮度会根据输入信号的不同而有所不同。	
没有出现屏幕调整菜单 (OSD)。	
您是否取消了屏幕调整？	检查 OSD 调整锁定 功能是否被设置为“Off”（关）。
颜色显示不正常/图片黑白显示	
整个屏幕是否只显示同一颜色，就像透过玻璃纸看屏幕一样？	检查计算机的缆线连接。 重新将显卡完全插入计算机中。
显卡是否正确配置？	请参考 《用户手册》设置显卡。
显示区域突然移至边缘或中间。	
是否更换过显卡或驱动程序？	请按 [AUTO] 按钮，运行自动调整功能。

显示区域突然移至边缘或中间。	
是否更改了适合本产品的分辨率和频率？	请将显卡的分辨率和频率设置为适当值。 请参阅 （标准信号模式表）
显卡是否正确配置？	请参考 《用户手册》设置显卡。
图片失焦。	
是否更改了适合本产品的分辨率和频率？	请将显卡的分辨率和频率设置为适当值。 请参阅 （标准信号模式表）
色彩显示模式为 16 位 （16 色）。更换显卡后屏幕色彩发生了变化。	
是否安装了本产品的设备驱动程序？	Windows XP：通过选择控制面板 → 外观和主题 → 显示 → 设置来更改分辨率。 Windows ME/2000：通过选择控制面板→ 显示→设置来重新设置色彩。 Windows Vista：选择控制面板 → 外观和个性化 → 个性化 → 显示设置更改色彩设置。 Windows 7：选择 控制面板 → 外观和个性化→ 显示 → 调整分辨率 → 高级设置 → 监视器更改色彩设置。 Windows 8：选择 设置 → 控制面板 → 外观和个性化→ 显示 → 调整分辨率 → 高级设置 → 监视器更改色彩设置。 (更多信息，请参阅计算机 Windows 系统的 《用户手册》。)
显卡是否正确配置？	根据新的显卡驱动程序重新配置色彩。
连接显示器时，显示找到未知显示器：即插即用“ (VESA DDC) 显示器） ”。	
是否安装了本产品的设备驱动程序？	根据驱动程序安装相关说明安装设备驱动程序。
参考显卡的 《用户手册》，检查显卡是否支持所有的即插即用 (VESA DDC) 功能。	根据驱动程序安装相关说明安装设备驱动程序。
当我观察产品外部边缘时，发现有小型异物。	
这是本产品的专门设计，在其黑色边缘上涂上一层透明物质，以使颜色变得柔和，因此可能会出现此类物质。这并不是本产品的缺陷。	
启动计算机时出现哔哔的声音。	
如果在启动计算机时这样的声音出现了 3 次或 3 次以上，则请寻求计算机的售后服务。	

5-3 常见问题解答

常见问题解答	请尝试以下方法！
如何更改视频信号的频率 （刷新率）？	您必须更改显卡的频率。 Windows XP：若要更改频率，可选择 控制面板→ 外观和主题 → 显示→ 设置→ 高级→ 监视器，然后在 监视器设置下更改刷新率。 Windows ME/2000：若要更改频率，可选择 控制面板→ 显示 → 设置→ 高级→ 监视器，然后在 监视器设置下更改刷新率。 Windows Vista：若要更改频率，请依次选择 控制面板 → 外观和个性化 → 个性化 → 显示设置 → 高级设置 → 监视器，然后在 监视器设置下更改刷新率。 Windows 7：若要更改频率，请依次选择 控制面板 → 外观和个性化 → 显示 → 调整分辨率 → 高级设置 → 监视器，然后在监视器设置下更改刷新率。 Windows 8：若要更改频率，请依次选择 设置 → 控制面板 → 外观和个性化 → 显示 → 调整分辨率 → 高级设置 → 监视器，然后在 监视器设置下更改刷新率。 （更多信息，请参阅计算机或显卡的 《用户手册》。）
如何更改分辨率？	Windows XP：通过选择控制面板→外观和主题→显示→设置来更改分辨率。 Windows ME/2000：通过选择“控制面板→显示→设置来更改分辨率。 Windows Vista：选择 控制面板 → 外观和个性化 → 个性化 → 显示设置 更改分辨率。 Windows 7：选择 控制面板 → 外观和个性化 → 显示 → 调整分辨率 更改分辨率。 Windows 8：选择 设置 → 控制面板 → 外观和个性化 →显示 → 调整分辨率更改分辨率。 （更多信息，请参阅计算机或显卡的 《用户手册》。）
如何使用省电功能？	Windows XP：通过选择控制面板→外观和主题→显示→屏幕保护程序进行配置，或在计算机 BIOS 设置中进行配置。 Windows ME/2000：通过选择控制面板→显示→屏幕保护程序进行配置，或在计算机 BIOS 设置中进行配置。 Windows Vista：选择控制面板 → 外观和个性化 → 个性化 → 屏幕保护程序以更改设置。也可使用 PC 上的 BIOS SETUP 菜单。 Windows 7：选择控制面板 → 外观和个性化 → 个性化 → 屏幕保护程序以更改设置。也可使用 PC 上的 BIOS SETUP 菜单。 Windows 8：选择设置 → 控制面板 → 外观和个性化 → 个性化 → 屏幕保护程序来更改设置。也可使用 PC 上的 BIOS SETUP 菜单。 (更多信息，请参阅计算机 Windows 系统的 《用户手册》。)

6 更多信息

6-1 规格

型号名称		S19B350N
面板	大小	18.5英寸 (47厘米)
	显示区域	40.98 厘米 （水平）x 23.04 厘米 （垂直）
	像素间距	0.0300 厘米 （水平） x0.0300 厘米 （垂直）
同步	水平	30 ~ 81 kHz
	垂直	56 ~ 75 Hz
显示颜色		16.7M
分辨率	最佳分辨率	1366 x 768 @ 60 Hz
	最大分辨率	1366 x 768 @ 60 Hz
输入信号，终端		RGB 模拟 0.7 Vp-p ± 5% 分离式水平/垂直同步、复合、 SOG TTL 等级 （V 高 ≥ 2.0V， V 低 ≤ 0.8V）
最大像素时钟频率		89MHz (模拟)
电源		本产品支持的电压为 100 -240 V。由于各个国家或地区的标准电压有所不同，请务必检查产品背面的标签。
信号缆线		15 针至 15 针 D-sub 缆线，可分离
尺寸 （宽 X 高 X 深)/重量		44.5 x 27.9 x 5.1 厘米 （不含支架） 44.5 x 36.0 x 18.7厘米 （含支架）/ 2.3千克
使用环境	运行	工作温度：10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F) 湿度：10 % ~ 80 %，无凝结
	存储	存储温度：-20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F) 湿度：5 % ~ 95 %，无凝结
倾斜		-1.0˚(±2.0˚) ~ 20.0˚(±2.0˚)

设计和规格可能会有所更改，恕不另行通知。

本设备是 B 类数字设备。

显示屏像素点 （像素）

由于本产品的制造特性，在面板上每百万个像素中大约有 1 个像素 (1ppm) 可能会较亮或较暗。这不会影响产品性能。

6-2 省电功能

本显示器内置一种称为PowerSaver(节能模式）的电源管理系统。如果一段时间内不使用显示器，此系统将显示器转换为低电耗模式，从而节省了能源。按下键盘上的任意键后，显示器会自动恢复正常工作状态。不需要使用或长时间无需触碰显示器时，请关闭显示器以节省能源。 PowerSaver （节能模式）系统适用于计算机中安装的 VESA DPM 兼容视频卡。使用计算机中安装的软件工具设置这一功能。

状态	正常运行	省电模式	关闭电源
电源指示灯	开启	闪烁	关闭
功耗	20 瓦	典型值 0.3 瓦	典型值 0.3 瓦

如果没有电源开关，本产品只有在断开电源线的情况下才不会消耗电能。

6-3 规格

型号名称		S19B350B
面板	大小	18.5 英寸 (47 厘米)
	显示区域	40.98 厘米 （水平）x 23.04 厘米 （垂直）
	像素间距	0.0300 厘米 （水平）x 0.0300 厘米 （垂直）
同步	水平	30 ~ 81 kHz
	垂直	56 ~ 75 Hz
显示颜色		16.7M
分辨率	最佳分辨率	1366 x 768 @ 60 Hz
	最大分辨率	1366 x 768 @ 60 Hz
输入信号，终端		RGB 模拟、符合 DVI （数字视频接口）标准的数字 RGB 接口。 0.7 Vp-p ± 5% 分离式水平/垂直同步、复合、 SOG TTL 等级 （V 高 ≥ 2.0V， V 低 ≤ 0.8V）
最大像素时钟频率		89MHz （模拟/数字）
电源		本产品支持的电压为 100 -240 V。由于各个国家或地区的标准电压有所不同，请务必检查产品背面的标签。
信号缆线		15 针至 15 针 D-sub 缆线，可分离 DVI-D 至 DVI-D 连接器，可分离
尺寸 （宽 X 高 X 深)/重量		44.5 x 27.9 x 5.1 厘米 （不含支架） 44.5 x 36.0 x 18.7 厘米 （含支架）/ 2.3千克
使用环境	运行	工作温度：10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F) 湿度：10 % ~ 80 %，无凝结
	存储	存储温度：-20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F) 湿度：5 % ~ 95 %，无凝结
倾斜		-1.0˚(±2.0˚) ~ 20.0˚(±2.0˚)

设计和规格可能会有所更改，恕不另行通知。

本设备是 B 类数字设备。

显示屏像素点 （像素）

由于本产品的制造特性，在面板上每百万个像素中大约有 1 个像素 (1ppm) 可能会较亮或较暗。这不会影响产品性能。

6-4 省电功能

本显示器内置一种称为PowerSaver(节能模式）的电源管理系统。如果一段时间内不使用显示器，此系统将显示器转换为低电耗模式，从而节省了能源。按下键盘上的任意键后，显示器会自动恢复正常工作状态。不需要使用或长时间无需触碰显示器时，请关闭显示器以节省能源。 PowerSaver （节能模式）系统适用于计算机中安装的 VESA DPM 兼容视频卡。使用计算机中安装的软件工具设置这一功能。

状态	正常运行	省电模式	关闭电源
电源指示灯	开启	闪烁	关闭
功耗	20 瓦	典型值 0.3 瓦	典型值 0.3 瓦

如果没有电源开关，本产品只有在断开电源线的情况下才不会消耗电能。

6-5 规格

型号名称		S20B350H
面板	大小	20 英寸 (50 厘米)
	显示区域	44.280 厘米 （水平）x 24.908 厘米 （垂直）
	像素间距	0.027625 厘米 （水平）x 0.027625 厘米 （垂直）
同步	水平	30 ~ 81 kHz
	垂直	56 ~ 75 Hz
显示颜色		16.7M
分辨率	最佳分辨率	1600 x 900 @ 60 Hz
	最大分辨率	1600 x 900 @ 60 Hz
输入信号，终端		RGB 模拟、 HDMI （高清晰多媒体接口） 0.7 Vp-p ± 5% 分离式水平/垂直同步、复合、 SOG TTL 等级 （V 高 ≥ 2.0V， V 低 ≤ 0.8V）
最大像素时钟频率		150MHz （模拟、 HDMI）
电源		本产品支持的电压为 100 -240 V。由于各个国家或地区的标准电压有所不同，请务必检查产品背面的标签。
信号缆线		15 针至 15 针 D-sub 缆线，可分离 HDMI 转 DVI 缆线，可分离 HDMI 缆线,可分离
尺寸 （宽 X 高 X 深)/重量		47.6 x 29.9 x 5.3 厘米 （不含支架） 47.6 x 37.9 x 18.7 厘米 （含支架）/ 2.2千克
使用环境	运行	工作温度：10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F) 湿度：10 % ~ 80 %，无凝结
	存储	存储温度：-20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F) 湿度：5 % ~ 95 %，无凝结
倾斜		-1.0˚(±2.0˚) ~ 20.0˚(±2.0˚)

设计和规格可能会有所更改，恕不另行通知。

本设备是 B 类数字设备。

显示屏像素点 （像素）

由于本产品的制造特性，在面板上每百万个像素中大约有 1 个像素 (1ppm) 可能会较亮或较暗。这不会影响产品性能。

6-6 省电功能

本显示器内置一种称为PowerSaver(节能模式）的电源管理系统。如果一段时间内不使用显示器，此系统将显示器转换为低电耗模式，从而节省了能源。按下键盘上的任意键后，显示器会自动恢复正常工作状态。不需要使用或长时间无需触碰显示器时，请关闭显示器以节省能源。 PowerSaver （节能模式）系统适用于计算机中安装的 VESA DPM 兼容视频卡。使用计算机中安装的软件工具设置这一功能。

状态	正常运行	省电模式	关闭电源
电源指示灯	开启	闪烁	关闭
功耗	30 瓦	典型值 0.3 瓦	典型值 0.3 瓦

如果没有电源开关，本产品只有在断开电源线的情况下才不会消耗电能。

6-7 规格

型号名称		S22B350N
面板	大小	21.5英寸 (54厘米)
	显示区域	47.664 厘米 （水平）x 26.811 厘米 （垂直）
	像素间距	0.024825 厘米 （水平）x 0.024825 厘米 （垂直）
同步	水平	30 ~ 81 kHz
	垂直	56 ~ 75 Hz
显示颜色		16.7M
分辨率	最佳分辨率	1920 x 1080 @ 60 Hz
	最大分辨率	1920 x 1080 @ 60 Hz
输入信号，终端		RGB 模拟 0.7 Vp-p ± 5% 分离式水平/垂直同步、复合、 SOG TTL 等级 （V 高 ≥ 2.0V， V 低 ≤ 0.8V）
最大像素时钟频率		164MHz (模拟)
电源		本产品支持的电压为 100 -240 V。由于各个国家或地区的标准电压有所不同，请务必检查产品背面的标签。
信号缆线		15 针至 15 针 D-sub 缆线，可分离
尺寸 （宽 X 高 X 深)/重量		51.0 x 31.9 x 5.3 厘米 （不含支架） 51.0 x 39.8 x 19.5 厘米 （含支架）/ 2.8 千克
使用环境	运行	工作温度：10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F) 湿度：10 % ~ 80 %，无凝结
	存储	存储温度：-20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F) 湿度：5 % ~ 95 %，无凝结
倾斜		-1.0˚(±2.0˚) ~ 20.0˚(±2.0˚)

设计和规格可能会有所更改，恕不另行通知。

本设备是 B 类数字设备。

显示屏像素点 （像素）

由于本产品的制造特性，在面板上每百万个像素中大约有 1 个像素 (1ppm) 可能会较亮或较暗。这不会影响产品性能。

6-8 省电功能

本显示器内置一种称为PowerSaver(节能模式）的电源管理系统。如果一段时间内不使用显示器，此系统将显示器转换为低电耗模式，从而节省了能源。按下键盘上的任意键后，显示器会自动恢复正常工作状态。不需要使用或长时间无需触碰显示器时，请关闭显示器以节省能源。 PowerSaver （节能模式）系统适用于计算机中安装的 VESA DPM 兼容视频卡。使用计算机中安装的软件工具设置这一功能。

状态	正常运行	省电模式	关闭电源
电源指示灯	开启	闪烁	关闭
功耗	30 瓦	典型值 0.3 瓦	典型值 0.3 瓦

如果没有电源开关，本产品只有在断开电源线的情况下才不会消耗电能。

6-9 规格

型号名称		S22B350B
面板	大小	21.5 英寸 (54厘米)
	显示区域	47.664 厘米 （水平）x 26.811 厘米 （垂直）
	像素间距	0.024825 厘米 （水平）x 0.024825 厘米 （垂直）
同步	水平	30 ~ 81 kHz
	垂直	56 ~ 75 Hz
显示颜色		16.7M
分辨率	最佳分辨率	1920 x 1080 @ 60 Hz
	最大分辨率	1920 x 1080 @ 60 Hz
输入信号，终端		RGB 模拟、符合 DVI （数字视频接口）标准的数字 RGB 接口。 0.7 Vp-p ± 5% 分离式水平/垂直同步、复合、 SOG TTL 等级 （V 高 ≥ 2.0V， V 低 ≤ 0.8V）
最大像素时钟频率		164MHz （模拟/数字）
电源		本产品支持的电压为 100 -240 V。由于各个国家或地区的标准电压有所不同，请务必检查产品背面的标签。
信号缆线		15 针至 15 针 D-sub 缆线，可分离 DVI-D 至 DVI-D 连接器，可分离
尺寸 （宽 X 高 X 深)/重量		51.0 x 31.9 x 5.3 厘米 （不含支架） 51.0 x 39.8 x 19.5 厘米 （含支架）/ 2.8 千克
使用环境	运行	工作温度：10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F) 湿度：10 % ~ 80 %，无凝结
	存储	存储温度：-20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F) 湿度：5 % ~ 95 %，无凝结
倾斜		-1.0˚(±2.0˚) ~ 20.0˚(±2.0˚)

设计和规格可能会有所更改，恕不另行通知。

本设备是 B 类数字设备。

显示屏像素点 （像素）

由于本产品的制造特性，在面板上每百万个像素中大约有 1 个像素 (1ppm) 可能会较亮或较暗。这不会影响产品性能。

6-10 省电功能

本显示器内置一种称为PowerSaver(节能模式）的电源管理系统。如果一段时间内不使用显示器，此系统将显示器转换为低电耗模式，从而节省了能源。按下键盘上的任意键后，显示器会自动恢复正常工作状态。不需要使用或长时间无需触碰显示器时，请关闭显示器以节省能源。 PowerSaver （节能模式）系统适用于计算机中安装的 VESA DPM 兼容视频卡。使用计算机中安装的软件工具设置这一功能。

状态	正常运行	省电模式	关闭电源
电源指示灯	开启	闪烁	关闭
功耗	30 瓦	典型值 0.3 瓦	典型值 0.3 瓦

如果没有电源开关，本产品只有在断开电源线的情况下才不会消耗电能。

6-11 规格

型号名称		S22B350H
面板	大小	21.5 英寸 (54厘米)
	显示区域	47.664 厘米 （水平）x 26.811 厘米 （垂直）
	像素间距	0.024825 厘米 （水平）x 0.024825 厘米 （垂直）
同步	水平	30 ~ 81 kHz
	垂直	56 ~ 75 Hz
显示颜色		16.7M
分辨率	最佳分辨率	1920 x 1080 @ 60 Hz
	最大分辨率	1920 x 1080 @ 60 Hz
输入信号，终端		RGB 模拟、 HDMI （高清晰多媒体接口） 0.7 Vp-p ± 5% 分离式水平/垂直同步、复合、 SOG TTL 等级 （V 高 ≥ 2.0V， V 低 ≤ 0.8V）
最大像素时钟频率		164MHz （模拟、 HDMI）
电源		本产品支持的电压为 100 -240 V。由于各个国家或地区的标准电压有所不同，请务必检查产品背面的标签。
信号缆线		15 针至 15 针 D-sub 缆线，可分离 HDMI 转 DVI 缆线，可分离 HDMI 缆线,可分离
尺寸 （宽 X 高 X 深)/重量		51.0 x 31.9 x 5.3 厘米 （不含支架） 51.0 x 39.8 x 19.5 厘米 （含支架）/ 2.8 千克
使用环境	运行	工作温度：10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F) 湿度：10 % ~ 80 %，无凝结
	存储	存储温度：-20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F) 湿度：5 % ~ 95 %，无凝结
倾斜		-1.0˚(±2.0˚) ~ 20.0˚(±2.0˚)

设计和规格可能会有所更改，恕不另行通知。

本设备是 B 类数字设备。

显示屏像素点 （像素）

由于本产品的制造特性，在面板上每百万个像素中大约有 1 个像素 (1ppm) 可能会较亮或较暗。这不会影响产品性能。

6-12 省电功能

本显示器内置一种称为PowerSaver(节能模式）的电源管理系统。如果一段时间内不使用显示器，此系统将显示器转换为低电耗模式，从而节省了能源。按下键盘上的任意键后，显示器会自动恢复正常工作状态。不需要使用或长时间无需触碰显示器时，请关闭显示器以节省能源。 PowerSaver （节能模式）系统适用于计算机中安装的 VESA DPM 兼容视频卡。使用计算机中安装的软件工具设置这一功能。

状态	正常运行	省电模式	关闭电源
电源指示灯	开启	闪烁	关闭
功耗	30 瓦	典型值 0.3 瓦	典型值 0.3 瓦

如果没有电源开关，本产品只有在断开电源线的情况下才不会消耗电能。

6-13 规格

型号名称		S23B350N
面板	大小	23 英寸 (58厘米)
	显示区域	50.976 厘米 （水平） 28.674 厘米 （垂直）
	像素间距	0.02655 厘米 （水平）x 0.02655 厘米 （垂直）
同步	水平	30 ~ 81 kHz
	垂直	56 ~ 75 Hz
显示颜色		16.7M
分辨率	最佳分辨率	1920 x 1080 @ 60 Hz
	最大分辨率	1920 x 1080 @ 60 Hz
输入信号，终端		RGB 模拟 0.7 Vp-p ± 5% 分离式水平/垂直同步、复合、 SOG TTL 等级 （V 高 ≥ 2.0V， V 低 ≤ 0.8V）
最大像素时钟频率		164MHz (模拟)
电源		本产品支持的电压为 100 -240 V。由于各个国家或地区的标准电压有所不同，请务必检查产品背面的标签。
信号缆线		15 针至 15 针 D-sub 缆线，可分离
尺寸 （宽 X 高 X 深)/重量		54.8 x 33.8 x 5.3 厘米 （不含支架） 54.8 x 41.8 x 19.5厘米 （含支架）/ 2.8 千克
使用环境	运行	工作温度：10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F) 湿度：10 % ~ 80 %，无凝结
	存储	存储温度：-20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F) 湿度：5 % ~ 95 %，无凝结
倾斜		-1.0˚(±2.0˚) ~ 20.0˚(±2.0˚)

设计和规格可能会有所更改，恕不另行通知。

本设备是 B 类数字设备。

显示屏像素点 （像素）

由于本产品的制造特性，在面板上每百万个像素中大约有 1 个像素 (1ppm) 可能会较亮或较暗。这不会影响产品性能。

6-14 省电功能

本显示器内置一种称为PowerSaver(节能模式）的电源管理系统。如果一段时间内不使用显示器，此系统将显示器转换为低电耗模式，从而节省了能源。按下键盘上的任意键后，显示器会自动恢复正常工作状态。不需要使用或长时间无需触碰显示器时，请关闭显示器以节省能源。 PowerSaver （节能模式）系统适用于计算机中安装的 VESA DPM 兼容视频卡。使用计算机中安装的软件工具设置这一功能。

状态	正常运行	省电模式	关闭电源
电源指示灯	开启	闪烁	关闭
功耗	30 瓦	典型值 0.3 瓦	典型值 0.3 瓦

如果没有电源开关，本产品只有在断开电源线的情况下才不会消耗电能。

6-15 规格

型号名称		S23B350B
面板	大小	23 英寸 (58 厘米)
	显示区域	50.976 厘米 （水平）x 28.674 厘米 （垂直）
	像素间距	0.02655 厘米 （水平）x 0.02655 厘米 （垂直）
同步	水平	30 ~ 81 kHz
	垂直	56 ~ 75 Hz
显示颜色		16.7M
分辨率	最佳分辨率	1920 x 1080 @ 60 Hz
	最大分辨率	1920 x 1080 @ 60 Hz
输入信号，终端		RGB 模拟、符合 DVI （数字视频接口）标准的数字 RGB 接口。 0.7 Vp-p ± 5% 分离式水平/垂直同步、复合、 SOG TTL 等级 （V 高 ≥ 2.0V， V 低 ≤ 0.8V）
最大像素时钟频率		164MHz （模拟/数字）
电源		本产品支持的电压为 100 -240 V。由于各个国家或地区的标准电压有所不同，请务必检查产品背面的标签。
信号缆线		15 针至 15 针 D-sub 缆线，可分离 DVI-D 至 DVI-D 连接器，可分离
尺寸 （宽 X 高 X 深)/重量		54.8 x 33.8 x 5.3 厘米 （不含支架） 54.8 x 41.8 x 19.5 厘米 （含支架）/ 2.8 千克
使用环境	运行	工作温度：10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F) 湿度：10 % ~ 80 %，无凝结
	存储	存储温度：-20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F) 湿度：5 % ~ 95 %，无凝结
倾斜		-1.0˚(±2.0˚) ~ 20.0˚(±2.0˚)

设计和规格可能会有所更改，恕不另行通知。

本设备是 B 类数字设备。

显示屏像素点 （像素）

由于本产品的制造特性，在面板上每百万个像素中大约有 1 个像素 (1ppm) 可能会较亮或较暗。这不会影响产品性能。

6-16 省电功能

本显示器内置一种称为PowerSaver(节能模式）的电源管理系统。如果一段时间内不使用显示器，此系统将显示器转换为低电耗模式，从而节省了能源。按下键盘上的任意键后，显示器会自动恢复正常工作状态。不需要使用或长时间无需触碰显示器时，请关闭显示器以节省能源。 PowerSaver （节能模式）系统适用于计算机中安装的 VESA DPM 兼容视频卡。使用计算机中安装的软件工具设置这一功能。

状态	正常运行	省电模式	关闭电源
电源指示灯	开启	闪烁	关闭
功耗	30 瓦	典型值 0.3 瓦	典型值 0.3 瓦

如果没有电源开关，本产品只有在断开电源线的情况下才不会消耗电能。

6-17 规格

型号名称		S23B350H
面板	大小	23 英寸 (58 厘米)
	显示区域	50.976 厘米 （水平) x 28.674厘米 （垂直）
	像素间距	0.02655 厘米 （水平）x 0.02655 厘米 （垂直）
同步	水平	30 ~ 81 kHz
	垂直	56 ~ 75 Hz
显示颜色		16.7M
分辨率	最佳分辨率	1920 x 1080 @ 60 Hz
	最大分辨率	1920 x 1080 @ 60 Hz
输入信号，终端		RGB 模拟、 HDMI （高清晰多媒体接口） 0.7 Vp-p ± 5% 分离式水平/垂直同步、复合、 SOG TTL 等级 （V 高 ≥ 2.0V， V 低 ≤ 0.8V）
最大像素时钟频率		164MHz （模拟、 HDMI）
电源		本产品支持的电压为 100 -240 V。由于各个国家或地区的标准电压有所不同，请务必检查产品背面的标签。
信号缆线		15 针至 15 针 D-sub 缆线，可分离 HDMI 转 DVI 缆线，可分离 HDMI 缆线,可分离
尺寸 （宽 X 高 X 深)/重量		54.8 x 33.8 x 5.3 厘米 （不含支架） 54.8 x 41.8 x 19.5 厘米 （含支架）/ 2.8 千克
使用环境	运行	工作温度：10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F) 湿度：10 % ~ 80 %，无凝结
	存储	存储温度：-20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F) 湿度：5 % ~ 95 %，无凝结
倾斜		-1.0˚(±2.0˚) ~ 20.0˚(±2.0˚)

设计和规格可能会有所更改，恕不另行通知。

本设备是 B 类数字设备。

显示屏像素点 （像素）

由于本产品的制造特性，在面板上每百万个像素中大约有 1 个像素 (1ppm) 可能会较亮或较暗。这不会影响产品性能。

6-18 省电功能

本显示器内置一种称为PowerSaver(节能模式）的电源管理系统。如果一段时间内不使用显示器，此系统将显示器转换为低电耗模式，从而节省了能源。按下键盘上的任意键后，显示器会自动恢复正常工作状态。不需要使用或长时间无需触碰显示器时，请关闭显示器以节省能源。 PowerSaver （节能模式）系统适用于计算机中安装的 VESA DPM 兼容视频卡。使用计算机中安装的软件工具设置这一功能。

状态	正常运行	省电模式	关闭电源
电源指示灯	开启	闪烁	关闭
功耗	30 瓦	典型值 0.3 瓦	典型值 0.3 瓦

如果没有电源开关，本产品只有在断开电源线的情况下才不会消耗电能。

6-19 规格

型号名称		S24B350BL
面板	大小	23.6英寸 (59厘米)
	显示区域	52.128 厘米 （水平） x29.322厘米 （垂直）
	像素间距	0.02715 厘米 （水平）x 0.02715 厘米 （垂直）
同步	水平	30 ~ 81 kHz
	垂直	56 ~ 75 Hz
显示颜色		16.7M
分辨率	最佳分辨率	1920 x 1080 @ 60 Hz
	最大分辨率	1920 x 1080 @ 60 Hz
输入信号，终端		RGB 模拟、符合 DVI （数字视频接口）标准的数字 RGB 接口。 0.7 Vp-p ± 5% 分离式水平/垂直同步、复合、 SOG TTL 等级 （V 高 ≥ 2.0V， V 低 ≤ 0.8V）
最大像素时钟频率		164MHz （模拟/数字）
电源		本产品支持的电压为 100 -240 V。由于各个国家或地区的标准电压有所不同，请务必检查产品背面的标签。
信号缆线		15 针至 15 针 D-sub 缆线，可分离 DVI-D 至 DVI-D 连接器，可分离
尺寸 （宽 X 高 X 深)/重量		56.9 x 34.9 x 5.3 厘米 （不含支架） 56.9 x 42.9 x 19.5厘米 （含支架）/ 3.7千克
使用环境	运行	工作温度：10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F) 湿度：10 % ~ 80 %，无凝结
	存储	存储温度：-20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F) 湿度：5 % ~ 95 %，无凝结
倾斜		-1.0˚(±2.0˚) ~ 20.0˚(±2.0˚)

设计和规格可能会有所更改，恕不另行通知。

本设备是 B 类数字设备。

显示屏像素点 （像素）

由于本产品的制造特性，在面板上每百万个像素中大约有 1 个像素 (1ppm) 可能会较亮或较暗。这不会影响产品性能。

6-20 省电功能

本显示器内置一种称为PowerSaver(节能模式）的电源管理系统。如果一段时间内不使用显示器，此系统将显示器转换为低电耗模式，从而节省了能源。按下键盘上的任意键后，显示器会自动恢复正常工作状态。不需要使用或长时间无需触碰显示器时，请关闭显示器以节省能源。 PowerSaver （节能模式）系统适用于计算机中安装的 VESA DPM 兼容视频卡。使用计算机中安装的软件工具设置这一功能。

状态	正常运行	省电模式	关闭电源
电源指示灯	开启	闪烁	关闭
功耗	30 瓦	典型值 0.3 瓦	典型值 0.3 瓦

如果没有电源开关，本产品只有在断开电源线的情况下才不会消耗电能。

6-21 规格

型号名称		S24B350HL
面板	大小	23.6英寸 (59厘米)
	显示区域	52.128 厘米 （水平）x 29.322 厘米 （垂直）
	像素间距	0.02715 厘米 （水平）x 0.02715 厘米 （垂直）
同步	水平	30 ~ 81 kHz
	垂直	56 ~ 75 Hz
显示颜色		16.7M
分辨率	最佳分辨率	1920 x 1080 @ 60 Hz
	最大分辨率	1920 x 1080 @ 60 Hz
输入信号，终端		RGB 模拟、 HDMI （高清晰多媒体接口） 0.7 Vp-p ± 5% 分离式水平/垂直同步、复合、 SOG TTL 等级 （V 高 ≥ 2.0V， V 低 ≤ 0.8V）
最大像素时钟频率		164MHz （模拟、 HDMI）
电源		本产品支持的电压为 100 -240 V。由于各个国家或地区的标准电压有所不同，请务必检查产品背面的标签。
信号缆线		15 针至 15 针 D-sub 缆线，可分离 HDMI 转 DVI 缆线，可分离 HDMI 缆线,可分离
尺寸 （宽 X 高 X 深)/重量		56.9 x 34.9 x 5.3 厘米 （不含支架） 56.9 x 42.9 x 19.5厘米 （含支架）/ 3.7千克
使用环境	运行	工作温度：10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F) 湿度：10 % ~ 80 %，无凝结
	存储	存储温度：-20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F) 湿度：5 % ~ 95 %，无凝结
倾斜		-1.0˚(±2.0˚) ~ 20.0˚(±2.0˚)

设计和规格可能会有所更改，恕不另行通知。

本设备是 B 类数字设备。

显示屏像素点 （像素）

由于本产品的制造特性，在面板上每百万个像素中大约有 1 个像素 (1ppm) 可能会较亮或较暗。这不会影响产品性能。

6-22 省电功能

本显示器内置一种称为PowerSaver(节能模式）的电源管理系统。如果一段时间内不使用显示器，此系统将显示器转换为低电耗模式，从而节省了能源。按下键盘上的任意键后，显示器会自动恢复正常工作状态。不需要使用或长时间无需触碰显示器时，请关闭显示器以节省能源。 PowerSaver （节能模式）系统适用于计算机中安装的 VESA DPM 兼容视频卡。使用计算机中安装的软件工具设置这一功能。

状态	正常运行	省电模式	关闭电源
电源指示灯	开启	闪烁	关闭
功耗	30 瓦	典型值 0.3 瓦	典型值 0.3 瓦

如果没有电源开关，本产品只有在断开电源线的情况下才不会消耗电能。

6-23 规格

型号名称		S24B350B
面板	大小	24英寸 (61厘米)
	显示区域	53.136 厘米 （水平）x 29.889 厘米 （垂直）
	像素间距	0.027675 厘米 （水平）x 0.027675 厘米 （垂直）
同步	水平	30 ~ 81 kHz
	垂直	56 ~ 75 Hz
显示颜色		16.7M
分辨率	最佳分辨率	1920 x 1080 @ 60 Hz
	最大分辨率	1920 x 1080 @ 60 Hz
输入信号，终端		RGB 模拟、符合 DVI （数字视频接口）标准的数字 RGB 接口。 0.7 Vp-p ± 5% 分离式水平/垂直同步、复合、 SOG TTL 等级 （V 高 ≥ 2.0V， V 低 ≤ 0.8V）
最大像素时钟频率		164MHz （模拟/数字）
电源		本产品支持的电压为 100 -240 V。由于各个国家或地区的标准电压有所不同，请务必检查产品背面的标签。
信号缆线		15 针至 15 针 D-sub 缆线，可分离 DVI-D 至 DVI-D 连接器，可分离
尺寸 （宽 X 高 X 深)/重量		56.9 x 34.9 x 5.3 厘米 （不含支架） 56.9 x 42.9 x 19.5 厘米 （含支架）/ 3.3 千克
使用环境	运行	工作温度：10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F) 湿度：10 % ~ 80 %，无凝结
	存储	存储温度：-20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F) 湿度：5 % ~ 95 %，无凝结
倾斜		-1.0˚(±2.0˚) ~ 20.0˚(±2.0˚)

- 设计和规格可能会有所更改，恕不另行通知。
- 本设备是 B 类数字设备。
- **显示屏像素点 （像素）**
  由于本产品的制造特性，在面板上每百万个像素中大约有 1 个像素 (1ppm) 可能会较亮或较暗。这不会影响产品性能。

6-24 省电功能

本显示器内置一种称为PowerSaver(节能模式）的电源管理系统。如果一段时间内不使用显示器，此系统将显示器转换为低电耗模式，从而节省了能源。按下键盘上的任意键后，显示器会自动恢复正常工作状态。不需要使用或长时间无需触碰显示器时，请关闭显示器以节省能源。 PowerSaver （节能模式）系统适用于计算机中安装的 VESA DPM 兼容视频卡。使用计算机中安装的软件工具设置这一功能。

状态	正常运行	省电模式	关闭电源
电源指示灯	开启	闪烁	关闭
功耗	30 瓦	典型值 0.3 瓦	典型值 0.3 瓦

如果没有电源开关，本产品只有在断开电源线的情况下才不会消耗电能。

6-25 规格

型号名称		S24B350H
面板	大小	24英寸 (61 厘米)
	显示区域	53.136 厘米 （水平）x 29.889厘米 （垂直）
	像素间距	0.027675 厘米 （水平）x 0.027675 厘米 （垂直）
同步	水平	30 ~ 81 kHz
	垂直	56 ~ 75 Hz
显示颜色		16.7M
分辨率	最佳分辨率	1920 x 1080 @ 60 Hz
	最大分辨率	1920 x 1080 @ 60 Hz
输入信号，终端		RGB 模拟, HDMI 0.7 Vp-p ± 5% 分离式水平/垂直同步、复合、 SOG TTL 等级 （V 高 ≥ 2.0V， V 低 ≤ 0.8V）
最大像素时钟频率		164MHz （模拟、 HDMI）
电源		本产品支持的电压为 100 -240 V。由于各个国家或地区的标准电压有所不同，请务必检查产品背面的标签。
信号缆线		15 针至 15 针 D-sub 缆线，可分离 HDMI 转 DVI-D 连接器，可分离 HDMI 缆线,可分离
尺寸 （宽 X 高 X 深)/重量		56.9 x 34.9 x 5.3 厘米 （不含支架） 56.9 x 42.9 x 19.5厘米 （含支架）/ 3.3 千克
使用环境	运行	工作温度：10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F) 湿度：10 % ~ 80 %，无凝结
	存储	存储温度：-20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F) 湿度：5 % ~ 95 %，无凝结
倾斜		-1.0˚(±2.0˚) ~ 20.0˚(±2.0˚)

设计和规格可能会有所更改，恕不另行通知。

本设备是 B 类数字设备。

显示屏像素点 （像素）

由于本产品的制造特性，在面板上每百万个像素中大约有 1 个像素 (1ppm) 可能会较亮或较暗。这不会影响产品性能。

6-26 省电功能

本显示器内置一种称为PowerSaver(节能模式）的电源管理系统。如果一段时间内不使用显示器，此系统将显示器转换为低电耗模式，从而节省了能源。按下键盘上的任意键后，显示器会自动恢复正常工作状态。不需要使用或长时间无需触碰显示器时，请关闭显示器以节省能源。 PowerSaver （节能模式）系统适用于计算机中安装的 VESA DPM 兼容视频卡。使用计算机中安装的软件工具设置这一功能。

状态	正常运行	省电模式	关闭电源
电源指示灯	开启	闪烁	关闭
功耗	30 瓦	典型值 0.3 瓦	典型值 0.3 瓦

如果没有电源开关，本产品只有在断开电源线的情况下才不会消耗电能。

6-27 规格

型号名称		S27B350H
面板	大小	27 英寸 (68 厘米)
	显示区域	59.789 厘米 （水平）x 33.631 厘米 （垂直）
	像素间距	0.03114 厘米 （水平）x 0.03114 厘米 （垂直）
同步	水平	30 ~ 81 kHz
	垂直	56 ~ 75 Hz
显示颜色		16.7M
分辨率	最佳分辨率	1920 x 1080 @ 60 Hz
	最大分辨率	1920 x 1080 @ 60 Hz
输入信号，终端		RGB 模拟, HDMI 0.7 Vp-p ± 5% 分离式水平/垂直同步、复合、 SOG TTL 等级 （V 高 ≥ 2.0V， V 低 ≤ 0.8V）
最大像素时钟频率		164MHz （模拟、 HDMI）
电源		本产品支持的电压为 100 -240 V。由于各个国家或地区的标准电压有所不同，请务必检查产品背面的标签。
信号缆线		15 针至 15 针 D-sub 缆线，可分离 HDMI 转 DVI-D 连接器，可分离 HDMI 缆线,可分离
尺寸 （宽 X 高 X 深)/重量		64.3 x 39.8 x 5.5 厘米 （不含支架） 64.3 x 47.0 x 25.2 厘米 （含支架）/ 4.2 千克
使用环境	运行	工作温度：10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F) 湿度：10 % ~ 80 %，无凝结
	存储	存储温度：-20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F) 湿度：5 % ~ 95 %，无凝结
倾斜		-1.0˚(±2.0˚) ~ 20.0˚(±2.0˚)

设计和规格可能会有所更改，恕不另行通知。

本设备是 B 类数字设备。

显示屏像素点 （像素）

由于本产品的制造特性，在面板上每百万个像素中大约有 1 个像素 (1ppm) 可能会较亮或较暗。这不会影响产品性能。

6-28 省电功能

本显示器内置一种称为PowerSaver(节能模式）的电源管理系统。如果一段时间内不使用显示器，此系统将显示器转换为低电耗模式，从而节省了能源。按下键盘上的任意键后，显示器会自动恢复正常工作状态。不需要使用或长时间无需触碰显示器时，请关闭显示器以节省能源。 PowerSaver （节能模式）系统适用于计算机中安装的 VESA DPM 兼容视频卡。使用计算机中安装的软件工具设置这一功能。

状态	正常运行	省电模式	关闭电源
电源指示灯	开启	闪烁	关闭
功耗	40 瓦	典型值 0.5 瓦	典型值 0.5 瓦

如果没有电源开关，本产品只有在断开电源线的情况下才不会消耗电能。

6-29 ROHS

环境保护期限适用条件
环境温度：0~40度
环境湿度：10%~80%

部件名称	有害有害物质或元素					
	铅 （Pb）	汞 （Hg）	镉 （Cd）	六价铬 （Cr(VI)）	多溴联苯 （PBB）	多溴二苯醚 （PBDE）
印刷电路组件	×	○	○	○	○	○
电缆组件	×	○	○	○	○	○
塑料和橡胶物组件	○	○	○	○	○	○
金属部件	×	○	○	○	○	○
液晶屏	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表表示本机所内含有的有害物质情报，部品别有害物质情报是由供应商 整理的情报和内部检查结果为基础制作的。
部分部品含有的有害物质在目前技术水准条件下是不可能替代，三星电子为了随时可以替代 正不懈地努力着。

1. 我们承诺：
- 接收消费者退回的报废旧的整机产品。
  具体标注请拨打：400-810-5858 进行咨询。
  注：消费者承担邮寄，快递等相关费用。
2. 本产品已经取得中国环保标志认证。
- 环境标志表示本产品与同类产品相比，具有极低少害，节约资源环境优异，
  对保护人体健康及生态环境更有益。
- 您可以登陆www. sepa. gov. cn查询中国环境标志相关信息。

6-30 联系 SAMSUNG WORLDWIDE

• 如果您对 Samsung 的产品有任何疑问或意见，请与 SAMSUNG 的客户服务中心联系。

NORTH AMERICA		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ca (English) http://www.samsung.com/ca_fr (French)
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
LATIN AMERICA		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com
BOLIVIA	800-10-7260	http://www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864) From mobile 02-482 82 00	http://www.samsung.com
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
HONDURAS	800-27919267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com

LATIN AMERICA		
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
PERU	0-800-777-08	http://www.samsung.com
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com
EUROPE		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	http://www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	05 133 1999	http://www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11 , normal tariff	http://www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	http://www.samsung.com
CYPRUS	8009 4000 only from landline (+30) 210 6897691 from mobile and land line	http://www.samsung.com
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com
FINLAND	09 85635050	http://www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com
GERMANY	0180 5 SAMSUNG bzw. 0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)	http://www.samsung.com
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	http://www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com

EUROPE		
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	http://www.samsung.com
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com
NORWAY	815 56480	http://www.samsung.com
POLAND	0 801-1SAMSUNG (172-678) +48 22 607-93-33	http://www.samsung.com
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	http://www.samsung.com
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	http://www.samsung.com
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	http://www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	http://www.samsung.com
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch(German) http://www.samsung.com/ch_fr(French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com
CIS		
ARMENIA	0-800-05-555	http://www.samsung.com
AZERBAIJAN	088-55-55-555	http://www.samsung.com
BELARUS	810-800-500-55-500	http://www.samsung.com
GEORGIA	0-800-555-555	http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com
MOLDOVA	0-800-614-40	http://www.samsung.com
MONGOLIA	+7-800-555-55-55	http://www.samsung.com
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua (Ukrainian) http://www.samsung.com/ua_ru (Russian)
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
ASIA PACIFIC		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com
CHINA	400-810-5858	http://www.samsung.com

ASIA PACIFIC		
HONG KONG	(852) 3698 4698	http://www.samsung.com/hk (Chinese) http://www.samsung.com/hk_en (English)
INDIA	1800 1100 11 3030 8282 1800 3000 8282 1800 266 8282	http://www.samsung.com
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	http://www.samsung.com
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG (726-7864) for PLDT 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) for Digi-tel 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) for Globe 02-5805777	http://www.samsung.com
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999 0266-026-066	http://www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	http://www.samsung.com
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com

MIDDLE EAST		
BAHRAIN	8000-4726	http://www.samsung.com/ae(English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
EGYPT	08000-726786	http://www.samsung.com
IRAN	021-8255	http://www.samsung.com
JORDAN	800-22273 065777444	http://www.samsung.com
KUWAIT	183-2255	http://www.samsung.com/ae(English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
MOROCCO	080 100 2255	http://www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ae(English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
SAUDI ARABIA	9200-21230	http://www.samsung.com/ae(English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)

MIDDLE EAST		
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
AFRICA		
ANGOLA	91-726-7864	http://www.samsung.com
BOTSWANA	0800-726-000	http://www.samsung.com
CAMEROON	7095- 0077	http://www.samsung.com
COTE D' IVOIRE	8000 0077	http://www.samsung.com
GHANA	0800-10077 0302-200077	http://www.samsung.com
KENYA	0800 724 000	http://www.samsung.com
NAMIBIA	8197267864	http://www.samsung.com
NIGERIA	0800-726-7864	http://www.samsung.com
SENEGAL	800-00-0077	http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
TANZANIA	0685 88 99 00	http://www.samsung.com
UGANDA	0800 300 300	http://www.samsung.com
ZAMBIA	211350370	http://www.samsung.com

6-31 有偿服务情形 （消费者付费）

在您请求维修时，无论产品是否在保修期内，我们都会就以下情况向您收取维修技术员登门维修的费用。

非产品缺陷

产品清洁、调整、说明、重新安装等。

- 如果维修技术员向您说明如何使用产品，或仅调整一些选项而不拆卸产品。
- 如果缺陷是由外部环境因素 （互联网、天线、有线信号等）造成的。
- 如果重新安装产品，或在首次安装购买的产品后又另外连接设备。
- 如果要将产品搬到其它地点或房间而需要重新安装。
- 如果客户请求说明如何使用其他公司的产品。
- 如果客户请求说明如何使用网络或其他公司的程序。
- 如果客户请求为产品安装和设置软件。
- 如果维修技术员清除/清洁产品内部的灰尘或异物。
- 如果客户通过家庭购物或网上购物渠道购买产品后另外请求安装。

由于客户失误导致的产品损坏

由于客户操作不当或错误维修导致的产品损坏。

如果产品损坏是由以下原因导致的：

- 外力冲击或坠落。
- 使用 Samsung 未指定的配件或单独购买的产品。
- 由除 Samsung Electronics Co., Ltd. 外包维修公司或合作方以外的人员进行维修。
- 由客户改造或维修产品。
- 使用产品时所连电压不正确或电源未经授权。
- 未遵循用户手册中的“注意”。

其他

- 由于自然灾害 （闪电、火灾、地震、洪灾等）造成的产品故障。
- 如果可消耗的零部件 （电池、墨粉、荧光灯、磁头、振动器、指示灯、过滤器、碳带等）全部用完。

客户在非产品缺陷的情况下请求维修，需要支付维修费。因此，请首先阅读“用户手册”。